

# CONNAISSANCE DES AERONEFS

<u>1 STRUCTURE DES AERONEFS.....</u>	<u>4</u>
<u>1.1 Composition générale d'un aéronef.....</u>	<u>4</u>
1.1.1 Les avions.....	4
1.1.2 Les hélicoptères.....	7
<u>1.2 Les différentes formules aérodynamiques.....</u>	<u>8</u>
1.2.1 Les différentes ailes.....	8
1.2.2 Les différents fuselages.....	9
1.2.3 Les différents empennages.....	10
1.2.4 Exemples de formules aérodynamiques.....	10
<u>1.3 Les dispositifs hypersustentateurs.....</u>	<u>12</u>
1.3.1 Les volets de bord de fuite.....	12
1.3.2 Les becs de bord d'attaque.....	12
<u>1.4 Le train d'atterrissage.....</u>	<u>16</u>
1.4.1 Les différents types de trains d'atterrissage.....	16
1.4.1.1 Les trains classiques.....	16
1.4.1.2 Les trains tricycles.....	16
1.4.2 Constitution d'un atterrisseur.....	16
<u>1.5 Les commandes de vol.....</u>	<u>17</u>
1.5.1 Les axes du mouvement.....	17
1.5.2 Le contrôle en tangage.....	17
1.5.3 Le contrôle en roulis.....	18
1.5.4 Le contrôle en lacet.....	18
1.5.5 Les commandes hybrides.....	19
1.5.6 Les effets secondaires des commandes.....	19
1.5.7 Le contrôle de la vitesse.....	19
1.5.8 La compensation statique des commandes.....	21
1.5.9 Les dispositifs de transmission.....	21
<u>1.6 Structure d'un avion.....</u>	<u>23</u>
1.6.1 Efforts appliqués sur un avion et matériaux de construction utilisés.....	23
1.6.2 Structure d'un fuselage.....	24
1.6.3 Structure d'une aile.....	25
<u>2 PROPULSION.....</u>	<u>26</u>
<u>2.1 L'hélice.....</u>	<u>26</u>
2.1.1 Principe de l'hélice.....	26
2.1.2 Hélice à pas variable.....	27
2.1.3 Hélice tractive ou propulsive.....	28
2.1.4 Les régimes de fonctionnement de l'hélice.....	28
<u>2.2 Le moteur à piston.....</u>	<u>29</u>
2.2.1 Principe de fonctionnement.....	29
2.2.2 Carburation et injection.....	31
2.2.3 Les essences :.....	32
2.2.4 Contrôle en vol.....	32
2.2.5 Performances et utilisation.....	32
<u>2.3 Le turboréacteur.....</u>	<u>33</u>
2.3.1 Principe de la propulsion par réaction.....	33
2.3.2 Constitution d'un turboréacteur.....	33
2.3.3 Contrôle du fonctionnement en vol.....	35
2.3.4 Performances et utilisation.....	36
<u>2.4 Le turbopropulseur.....</u>	<u>36</u>
2.4.1 Principe du turbopropulseur.....	36
2.4.2 Contrôle du fonctionnement en vol.....	37
2.4.3 Performances et utilisation.....	37
<u>2.5 Les moteurs « fusée ».....</u>	<u>37</u>
2.5.1 Principe et constitution.....	37


2.5.2 Performances et utilisation.....	42
3 LES INSTRUMENTS DE BORD.....	42
3.1 L'altimètre.....	42
3.1.1 Principe de fonctionnement.....	42
3.1.2 Présentation de l'instrument.....	43
3.2 Le variomètre.....	43
3.2.1 Principe de fonctionnement.....	44
3.2.2 Présentation de l'instrument.....	44
3.3 L'anémomètre (ou badin).....	44
3.3.1 Les vitesses d'un avion.....	44
3.3.2 Principe de fonctionnement.....	45
3.3.3 Présentation de l'instrument.....	45
3.4 L'indicateur de virage (ou bille-aiguille).....	45
3.4.1 Principe de fonctionnement.....	45
3.4.2 Présentation de l'instrument.....	46
3.5 L'horizon artificiel.....	46
3.5.1 Principe de fonctionnement.....	46
3.5.2 Présentation de l'instrument.....	47
3.6 Le compas magnétique.....	47
3.6.1 Principe de fonctionnement.....	47
3.7 Le conservateur de cap.....	48
3.7.1 Principe de fonctionnement.....	48
3.7.2 Présentation de l'instrument.....	48
3.8 Les instruments de radionavigation.....	48
3.8.1 Le radiocompas (ou ADF : Automatic Direction Finder).....	48
3.8.2 Le VOR (VHF Omni Range).....	49
3.8.3 Le DME (Distance Measurement Equipment).....	50
3.8.4 l'ILS (Instrument Landing System).....	51
3.8.5 Le transpondeur (ou IFF : Identification Friend or Foe).....	52
3.8.6 Le GPS (Global Positioning System).....	52

# 1 STRUCTURE DES AERONEFS


## 1.1 Composition générale d'un aéronef

### 1.1.1 Les avions


Observons la structure générale d'un avion de tourisme de petite taille : le Jodel D112

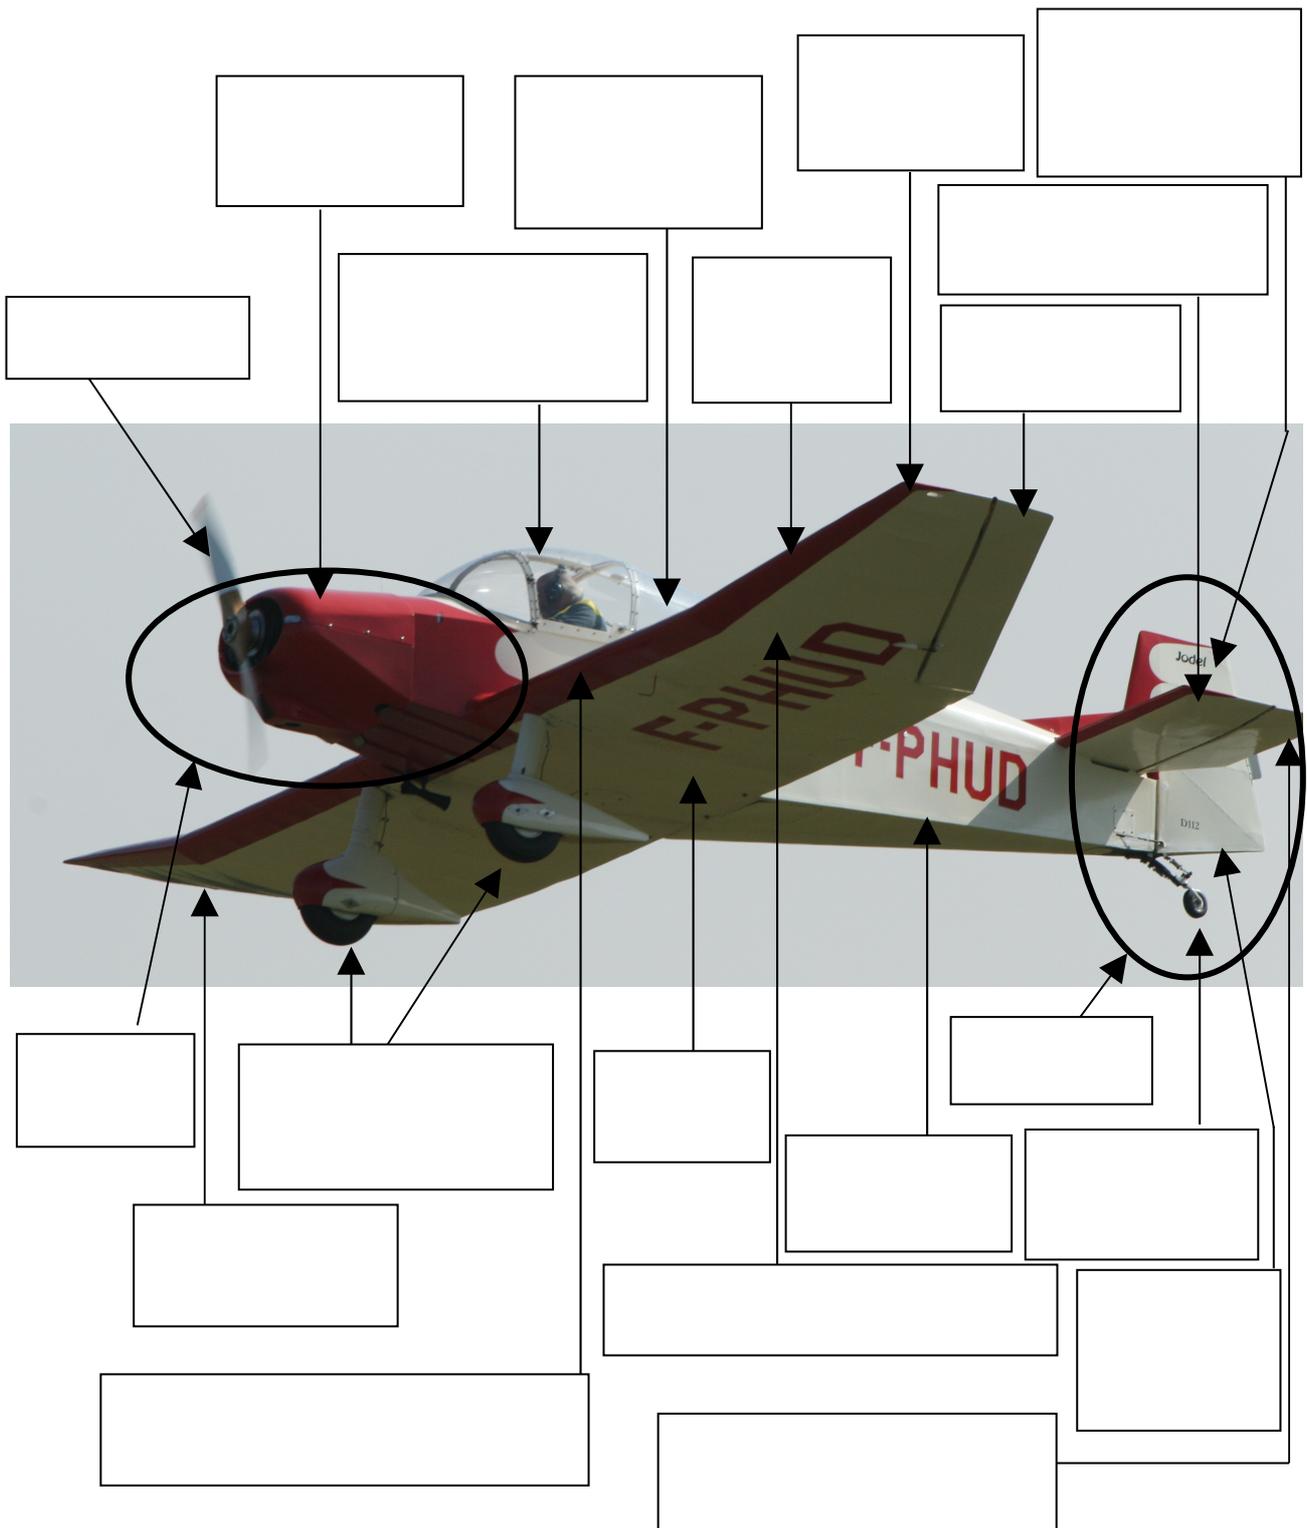

Intéressons nous maintenant à celle d'un avion de ligne à réaction : Airbus A380

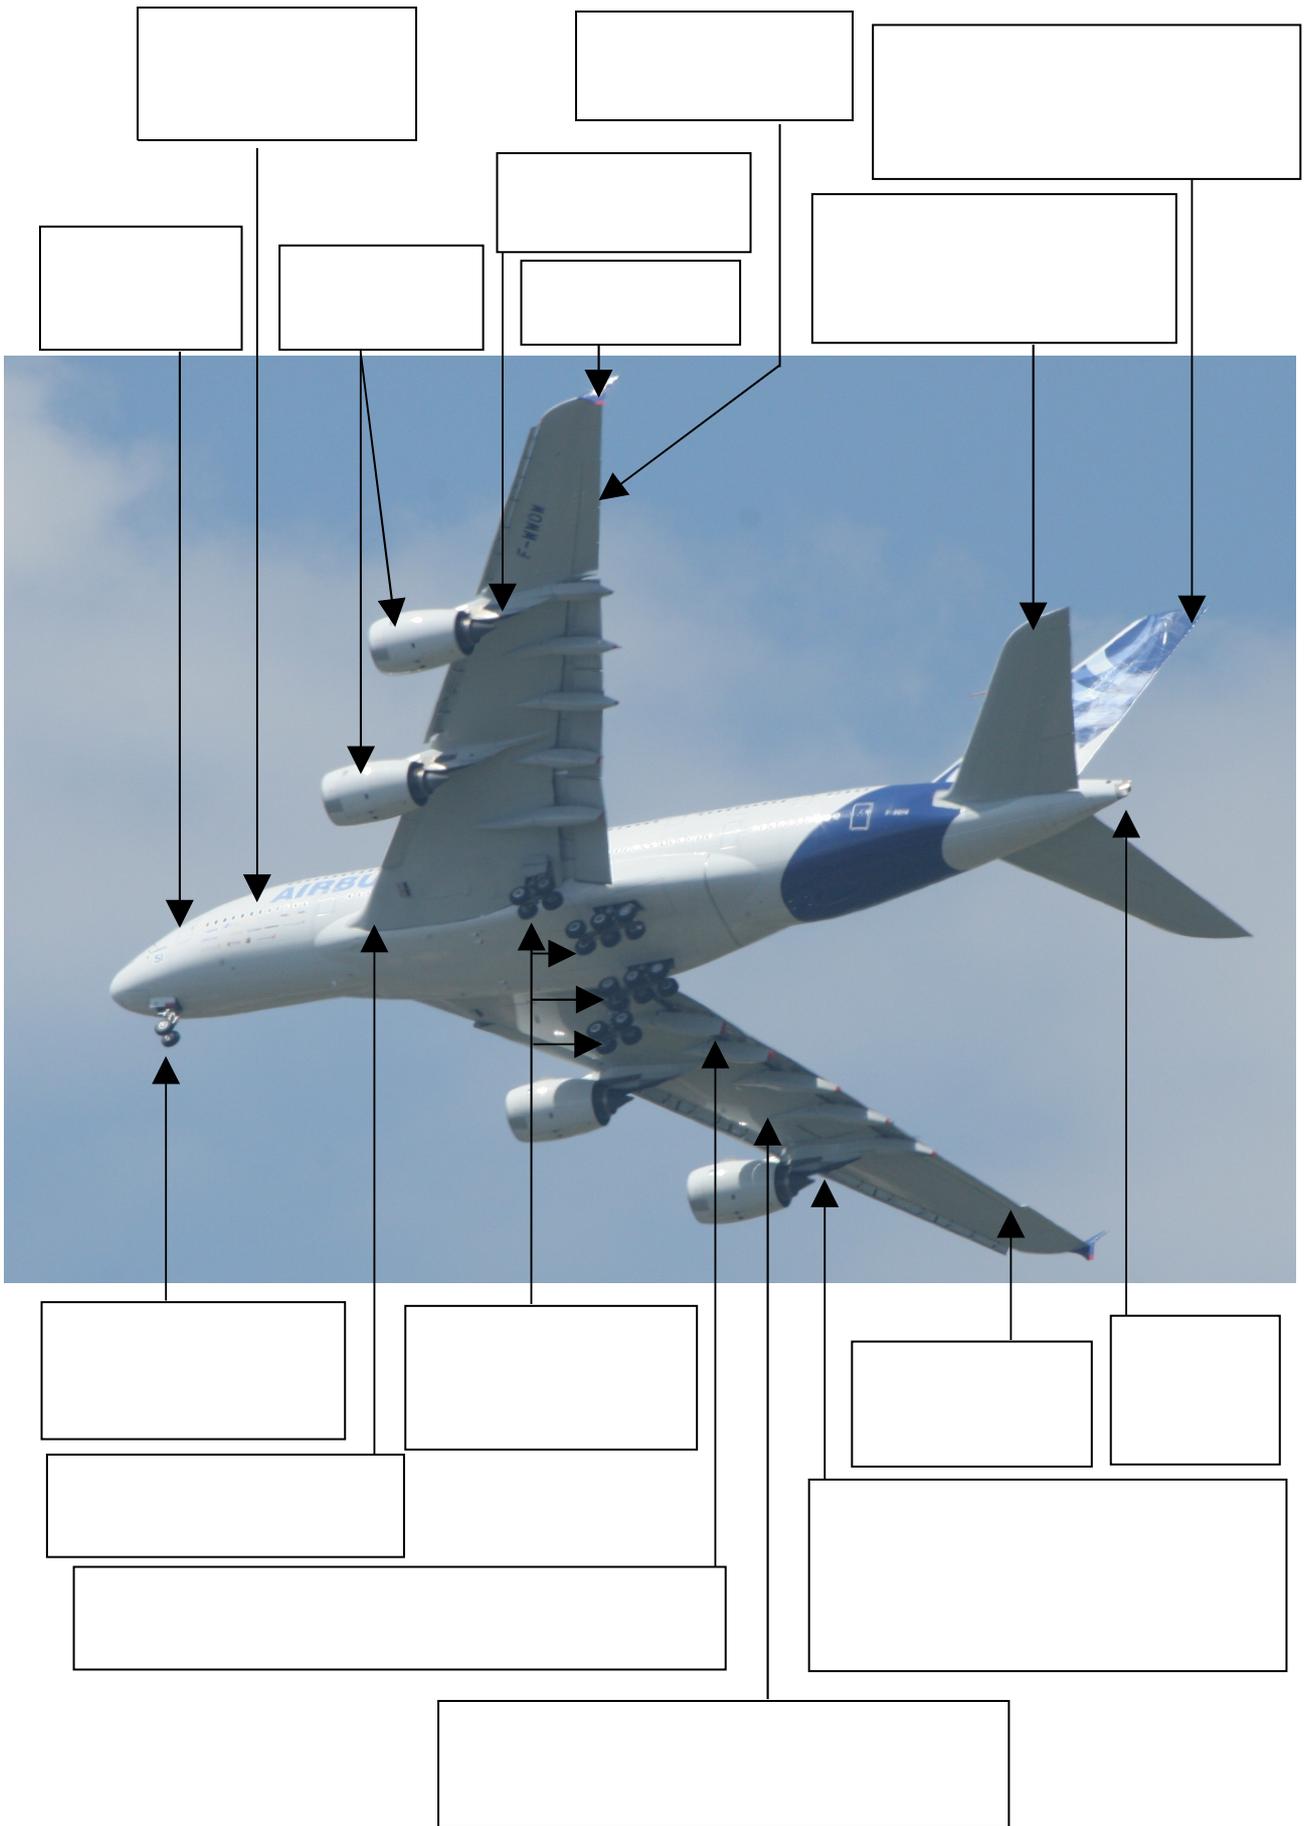

Examinons maintenant le cas d'un avion de chasse : Le mirage 2000.

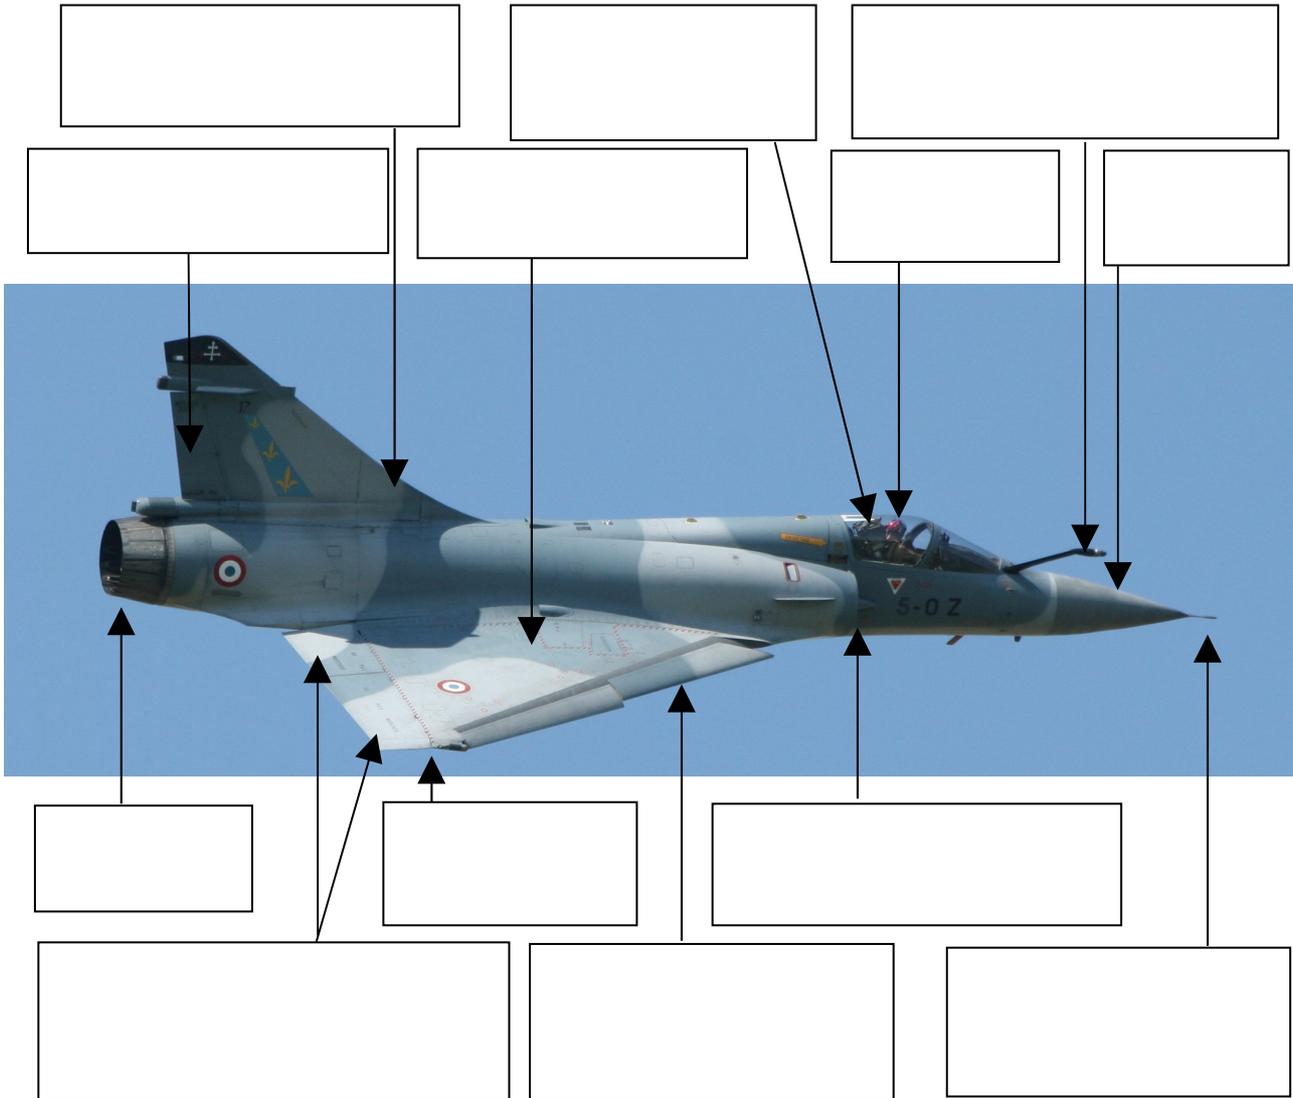

Nous pouvons donc constater que globalement, quel que soit le type d'avion envisagé et sa fonction, nous retrouvons les mêmes grandes parties dans la structure :

- des ailes
- un fuselage
- un empennage
- un ou plusieurs moteurs

Leur forme et leur taille varient en fonction de l'utilisation de l'avion et des performances qu'on lui demande d'atteindre. Mais leur fonction reste toujours sensiblement la même :

- les ailes .....
- l'empennage .....
- les moteurs .....
- Le fuselage .....

Certains avions sont optimisés pour des décollages et atterrissages courts, on les qualifie de ..... ou ..... (Short Take Off and Landing), voire verticaux, on les qualifie alors de ..... ou .....

### 1.1.2 Les hélicoptères

Pour les hélicoptères, la structure est sensiblement différente du fait du principe permettant d'obtenir la portance. Observons l'exemple d'une Gazelle.



La portance des hélicoptères est assurée par ..... dont les ..... jouent le rôle des ailes d'un avion. Le mouvement de rotation de celui-ci entraîne

l'hélicoptère en sens inverse. Le ..... permet de compenser ce mouvement parasite. Sans lui l'hélicoptère serait inopilotable ! Sur certains hélicoptères, il est remplacé par un système d'éjection latérale des gaz en provenance de la turbine. Ce système se situe en bout de queue.

## 1.2 Les différentes formules aérodynamiques

### 1.2.1 Les différentes ailes

Les ailes des avions peuvent prendre des formes très différentes en fonction des performances demandées à l'aéronef : vitesse de croisière, altitude de croisière, masse de l'appareil,...

Leur rôle reste toujours le même : assurer la sustentation de l'appareil.

Voici les exemples les plus classiques de formes d'ailes :



Pour pouvoir s'adapter à des plages de vitesse très larges d'environ 200 à plus de 2000 Km/h, certains avions de combat sont munis d'une voilure à géométrie variable.

Les ailes peuvent aussi être calées différemment par rapport au plan horizontal. On parle du

..... des ailes. Il s'agit de l'angle entre le plan horizontal et le plan d'une aile. Il est positif si le plan de l'aile est au-dessus de l'horizontale et négatif dans le cas contraire.



Les ailes peuvent également être disposées différemment par rapport au fuselage. Elles peuvent être en position haute, médiane ou basse :



.....



.....



.....

La distance entre les deux extrémités des ailes est appelée **envergure** de l'avion. Elle peut aller de 5 m à plus de 60 m selon les avions. Un autre paramètre caractéristique des ailes est l'**allongement** défini par :

$$i = \frac{b^2}{S}$$

où b représente .....

et S .....

(y compris la partie traversant le fuselage). Les avions de transport et les planeurs présentent un allongement important pour assurer une forte sustentation alors que les avions de chasse ou les avions de voltige ont un faible allongement pour permettre une bonne maniabilité.

### 1.2.2 Les différents fuselages

Le fuselage doit permettre .....

L'utilisation de plus en plus courante des matériaux composites fait apparaître de plus en plus souvent des fuselages aux formes compliquées. Voici quelques exemples :



.....

### 1.2.3 Les différents empennages

L'empennage désigne ..... de l'avion. Il comporte une partie verticale .....

et une partie horizontale. Comme pour les autres parties de l'aéronef, il existe différentes géométries possibles qui sont similaires à celles des ailes. L'implantation de l'empennage est également différente selon les avions. Voici les principaux types d'empennages :



### 1.2.4 Exemples de formules aérodynamiques

Dans de très nombreux cas, l'expérience a amené les constructeurs à opter pour des formules aérodynamiques typiques liées à l'utilisation de l'appareil :

- Les avions de tourisme présentent des voilures droites et des fuselages à section carrée ou rectangulaire. L'empennage est classique ou



Savage

en T.



Robin DR400

- Les avions de voltige modernes présentent des ailes médianes trapézoïdales associées à un empennage classique dont le plan horizontal présente en général la même géométrie que la voilure. Le fuselage est souvent à base cylindrique.



Cap 232



Yak 55M

- Les avions de ligne longs et moyens courriers présentent en majorité une voilure basse à flèche moyenne qui supporte de 2 à 4 réacteurs placés en nacelles. Leur empennage est classique ou en T. Le fuselage est cylindrique ou elliptique. (ex : les avions de la famille AIRBUS et la grande majorité des BOEING).



A 340-600



A380

- Les avions de transport régional sont souvent des bi turbopropulseurs à aile haute et empennage en T. (avions de la famille ATR). On trouve également beaucoup de biréacteurs à aile basse et empennage en T.

- Les avions de chasse modernes présentent une voilure trapézoïdale et un empennage classique ou une voilure delta sans empennage horizontal ou avec empennage canard. Les formules sont en fait plus variées dans le domaine de l'aviation de combat que dans les autres.



Rafale B



Su 30MK

### 1.3 Les dispositifs hypersustentateurs

Lors des phases d'approche et de décollage un avion doit disposer d'une portance optimale. Au décollage il faut pouvoir quitter le sol et s'élever le plus rapidement possible.....


Pour l'atterrissage, il s'agit de se poser avec la vitesse la plus faible possible. Cela facilite le posé de l'avion et diminue la longueur de piste nécessaire. ....

Les ingénieurs ont donc développé des dispositifs **hypersustentateurs** ..... qui ne servent que dans ces phases de vol. Ces dispositifs augmentent également la résistance de l'air sur l'avion et il est donc préférable de les escamoter pour les autres phases de vol.

#### 1.3.1 Les volets de bord de fuite

Les volets de bord de fuite sont des surfaces mobiles que l'on peut incliner vers le bas. Ils se situent sur le bord arrière de l'aile. Ils en occupent entre 1/3 et les 2/3 de la longueur. La plupart des avions en est munie, même les appareils légers. ....


Il en existe de divers types, les principaux sont présentés ci-dessous :

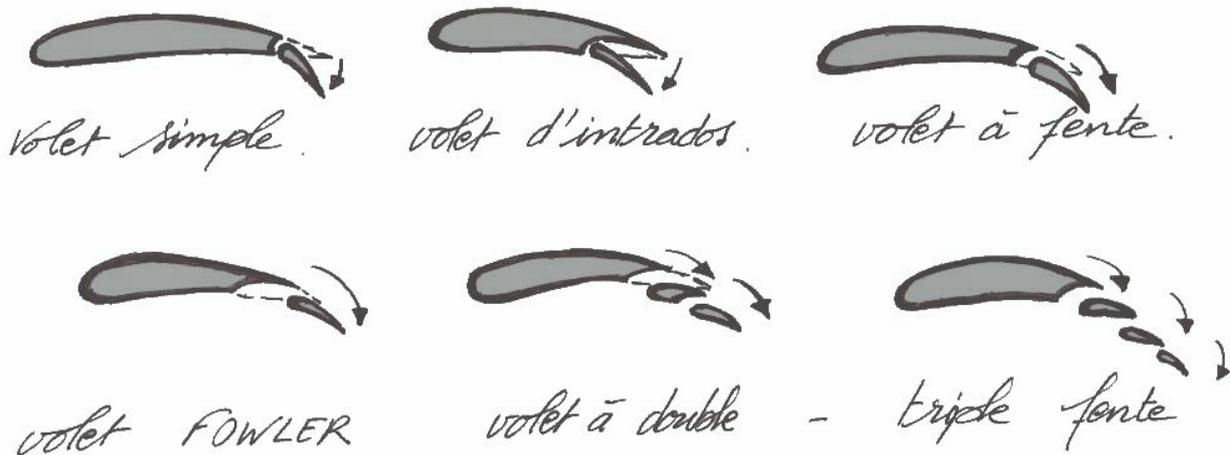

#### 1.3.2 Les becs de bord d'attaque

On trouve également des dispositifs sur le bord avant de l'aile ayant la même fonction :

Voici quelques exemples de dispositifs hypersustentateurs :

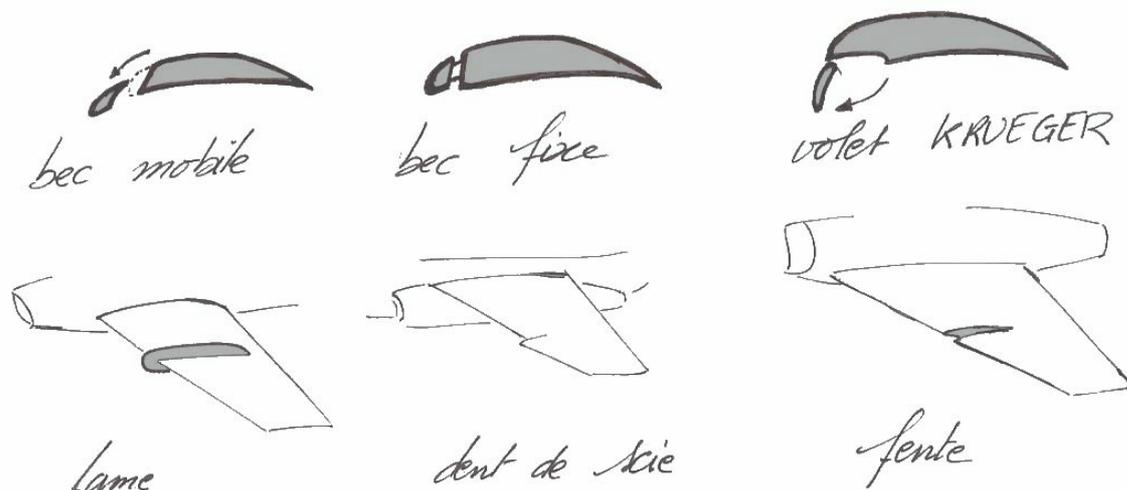







[Empty label box]

[Empty label box]



[Empty label box]

[Empty label box]



[Empty label box]

[Empty label box]

## 1.4 Le train d'atterrissage

Le train d'atterrissage est destiné à.....

Une fois en vol, le train d'atterrissage constitue une gêne car il augmente la traînée de l'appareil (résistance dans l'air). Sur les avions rapides le train peut s'escamoter dans le fuselage ou dans les ailes. On parle de train rentrant. Dans le cas contraire, il est qualifié de fixe.

### 1.4.1 Les différents types de trains d'atterrissage

#### 1.4.1.1 Les trains classiques

Ils sont constitués de .....

Lorsqu'il est au sol l'avion est incliné en arrière. Les avions possédant ce type d'atterrisseurs sont plus difficiles à poser. L'angle de garde (cf. schéma) est d'une vingtaine de degrés pour éviter le basculement sur le nez (mise en pylône).



#### 1.4.1.2 Les trains tricycles

Ils sont constitués de .....

Ce type de train est très courant. Aussi bien pour les petits que les gros avions. Lorsqu'il est au sol, l'avion est à l'horizontale. Cela facilite nettement les manoeuvres car la visibilité vers l'avant est dégagée. L'angle de garde (cf. schéma) est d'une quinzaine de degrés pour éviter le basculement sur la queue.




### 1.4.2 Constitution d'un atterrisseur


D'une manière générale, un train d'atterrissage est constitué d'un train auxiliaire (roulette de queue pour les modèles classiques ou train avant pour les modèles tricycles) et d'un train principal (gauche et droit).

L'empattement .....

La voie .....

Lorsque le train ne possède qu'une seule roue, on parle de train simple; s'il en comprend 2, on parle de **diabolo** et s'il en comprend 4 ou 6 on parle de **boggie**.

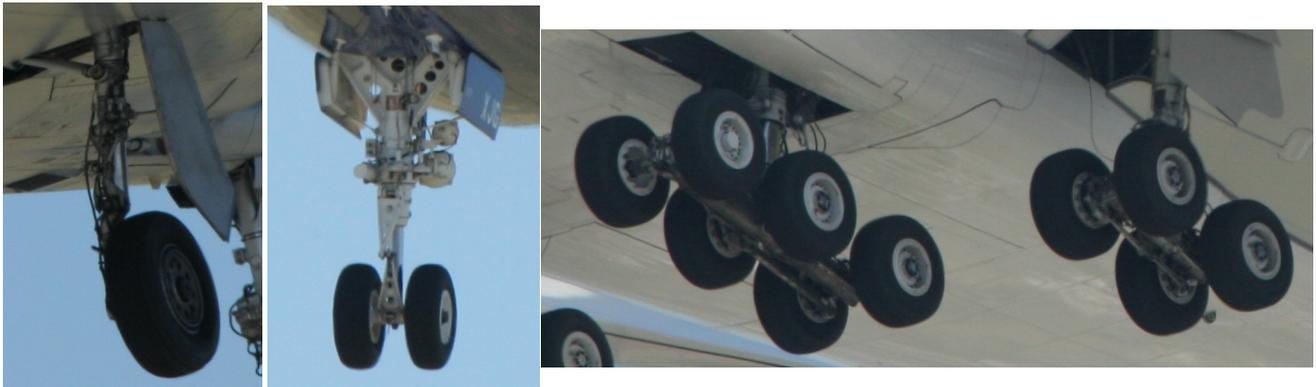

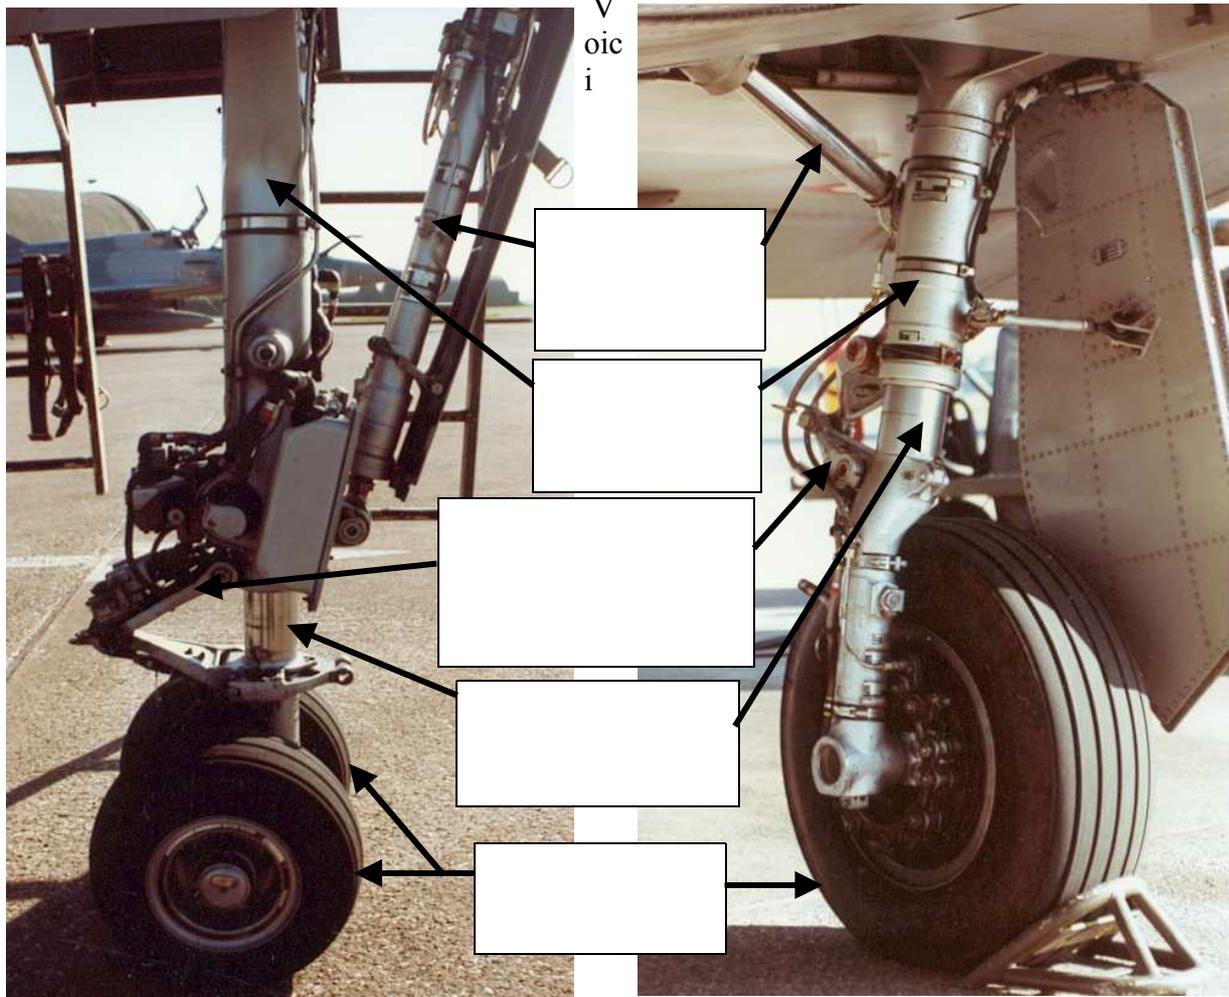

l'exemple de la constitution détaillée du train d'atterrissage d'un Mirage 2000 :


Pour certaines applications particulières, le train d'atterrissage peut être muni de flotteurs ou de skis.

## 1.5 Les commandes de vol

### 1.5.1 Les axes du mouvement

Un avion pouvant se déplacer dans l'espace, son mouvement autour de son centre de gravité peut se décrire selon 3 axes :

- l'axe de .....
- (axe passant par le bout des ailes)
- l'axe de .....
- (axe longitudinal de l'avion)
- l'axe de .....
- (axe perpendiculaire au plan des ailes)

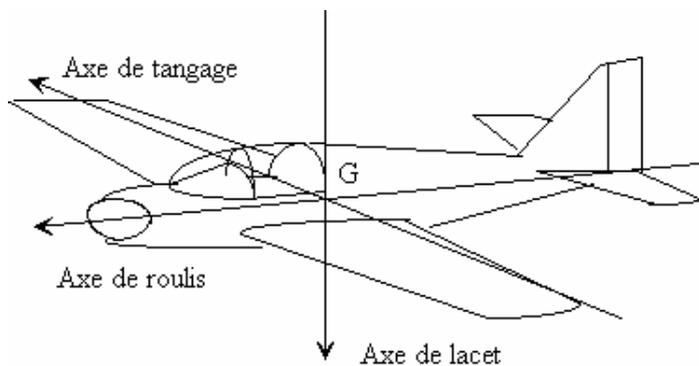


### 1.5.2 Le contrôle en tangage

Une rotation autour de l'axe de tangage permet de monter ou de descendre le nez de l'appareil et va ainsi le faire .....

Le mouvement est obtenu en faisant bouger une surface mobile située sur l'empennage horizontal, que l'on appelle .....

Pour les avions dépourvus d'empennage horizontal, ces surfaces mobiles peuvent se situer sur le bord de fuite de l'aile.

Le mouvement est assuré en tirant .....

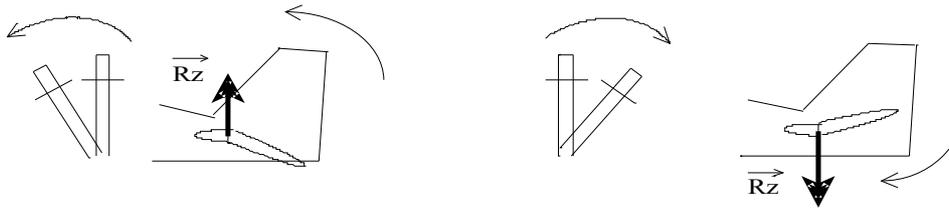


### 1.5.3 Le contrôle en roulis

Une rotation autour de l'axe de roulis permet d'incliner les ailes. Cette manoeuvre sert à .....

La commande de roulis est actionnée par l'intermédiaire du manche ou du volant .....

Le roulis est obtenu en braquant dissymétriquement des surfaces mobiles, appelées ....., situées au bout du bord de fuite des ailes. Il arrive que ce contrôle soit assuré par des **spoilers** situés sur l'extrados des ailes.

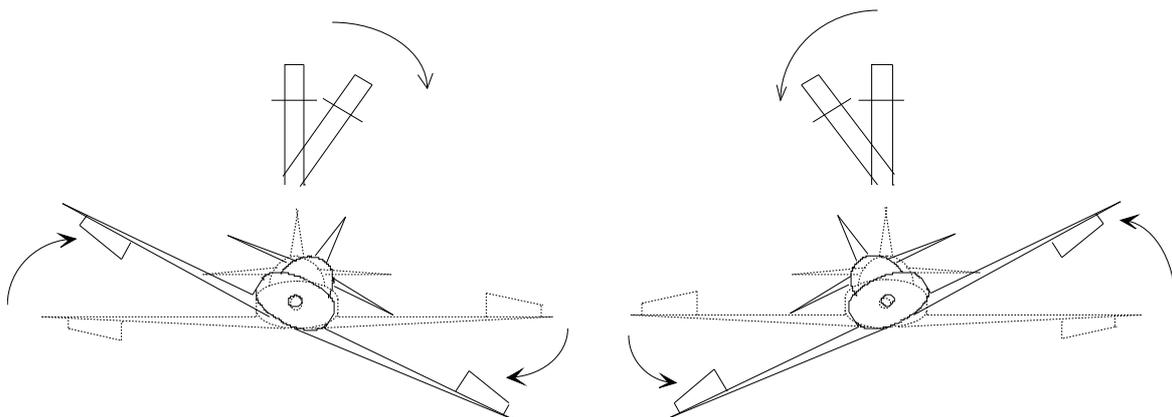


### 1.5.4 Le contrôle en lacet

La rotation autour de l'axe de lacet est assurée par une commande située au pied et appelée .....

En le poussant à droite ou à gauche, le pilote actionne une surface mobile située sur la dérive : la commande de direction.

La rotation autour de cet axe permet de contrôler l'avion lors de sa course de décollage ou à l'atterrissage et permet de maintenir un vol symétrique en croisière.

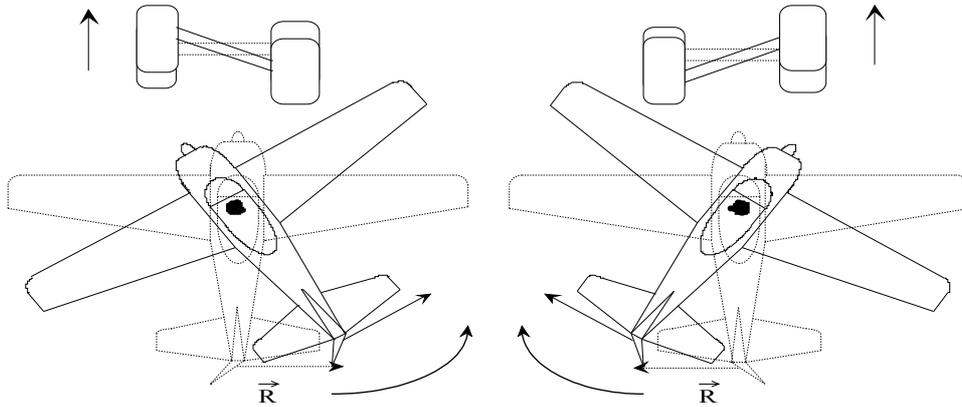

### 1.5.5 Les commandes hybrides

Il existe des gouvernes dont le système de commande permet une utilisation multiple. On trouve par exemple des **élevons** qui font office d'élévateurs et d'ailerons. Il existe également des **flaprons** qui servent de volet de courbure et d'aileron. En dehors de ces exemples relativement courants, il en existe d'autres.

### 1.5.6 Les effets secondaires des commandes

Nous avons décrit l'effet principal des différentes commandes (effet primaire) mais leur action entraîne également des mouvements parasites de l'avion appelés effets secondaires des commandes.

- la commande de profondeur .....

- la commande de roulis entraîne .....

.....

- la commande de lacet entraîne .....

Ces effets secondaires nécessitent donc une coordination des mouvements des commandes pour obtenir de l'appareil un mouvement précis.

Les effets primaires et secondaires des commandes peuvent être observés sur les simulateurs de vol dont le réalisme est correct.

### 1.5.7 Le contrôle de la vitesse

Lors des descentes rapides les avions peuvent atteindre des vitesses trop importantes.

Leur structure ne résiste pas aux efforts aérodynamiques qui s'exercent alors sur les ailes ou le fuselage et l'avion peut .....

Au décollage ou à l'atterrissage, les dispositifs hypersustentateurs ne sont pas calculés pour supporter des efforts aérodynamiques importants. Lors des vols contrôlés, les aiguilleurs du ciel imposent aux avions des vitesses qui permettent de les espacer entre eux.

Il est donc très important de contrôler la vitesse de l'avion.

Pour cela le pilote dispose de deux possibilités :

- .....


.

- .....

Les **aérofreins** sont des plaques que l'on déploie perpendiculairement à l'avion pour offrir une plus grande traînée. Les **spoilers** ont pour effet de diminuer la portance, obligeant ainsi le pilote à augmenter l'incidence pour maintenir sa trajectoire et ainsi à augmenter également la traînée. Ces dispositifs s'utilisent quand le contrôle au moteur ne suffit pas.



Aérofreins latéraux de F86 Sabre

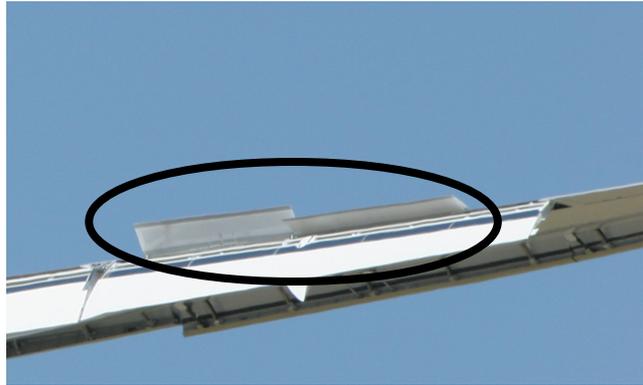

Spoiler de Falcon 7X

### 1.5.8 La compensation statique des commandes


Lorsqu'on bouge les gouvernes pour modifier la trajectoire de l'avion, les gouvernes peuvent osciller. Ces oscillations sont dangereuses car l'avion peut devenir incontrôlable.

Pour éviter que cela puisse se produire, les commandes sont équilibrées statiquement : on dispose des masses de telle sorte que les oscillations autour de leur axe soient amorties très fortement.

Pour limiter les efforts du pilote lorsqu'il actionne les commandes, elles sont munies d'une petite surface appelée **TAB** qui permet de créer un effort assistant le pilote. Les tabs des avions de tourisme lents sont des petites plaques métalliques disposées sur le bord de fuite des gouvernes et calées de façon précise au sol.

Si les avions sont plus rapides il faut modifier le calage des tabs en vol. Il existe divers systèmes qui permettent de régler automatiquement leur position en fonction de la vitesse et de la position des gouvernes.

Le pilote ne contrôle pas la position des tabs.

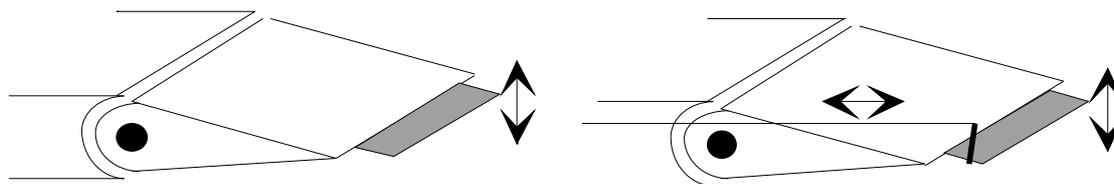

Tab réglable au sol

Tab réglable en vol

Une autre solution consiste à déporter l'axe de la gouverne de telle sorte que la partie avant l'axe crée un mouvement favorable au déplacement de celle-ci.


Tab et gouverne déportée sont des ..... Ils sont destinés à réduire les efforts du pilote lors des évolutions de l'appareil.

Il existe des tabs réglables par le pilote. On parle alors de TRIM. Les trims sont des ..... destinés à annuler les efforts du pilote lorsque la trajectoire est stabilisée.

### 1.5.9 Les dispositifs de transmission

Pour commander les gouvernes le pilote dispose .....



Le ..... permet de commander ..... par un mouvement en avant ou en arrière et ..... par un mouvement à droite ou à gauche. Pour envoyer l'ordre donné aux commandes par le pilote vers les gouvernes, on utilise divers systèmes de transmission.

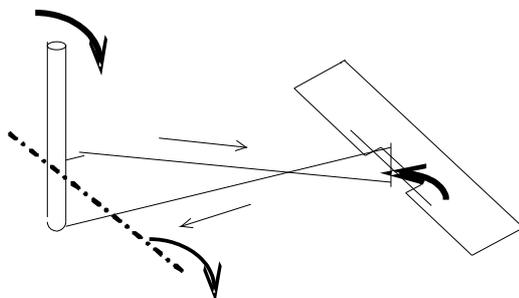

Le plus ancien consiste à transmettre le mouvement du manche vers les commandes par l'intermédiaire ..... et de poulies. Les câbles de la profondeur permettent de faire bouger les surfaces mobiles de l'empennage de façon .....

..... Lorsque l'on tire sur le manche les élévateurs ..... . Cela provoque une montée du nez de l'avion. Lorsque l'on pousse sur le manche les élévateurs ..... et le nez de l'avion descend également.

Les mouvements du gauchissement permettent de créer un mouvement opposé des deux ailerons. Lorsque l'on incline le manche à gauche, l'aileron gauche ..... et l'aileron droit ..... L'aile gauche ..... tandis que l'aile droite .....

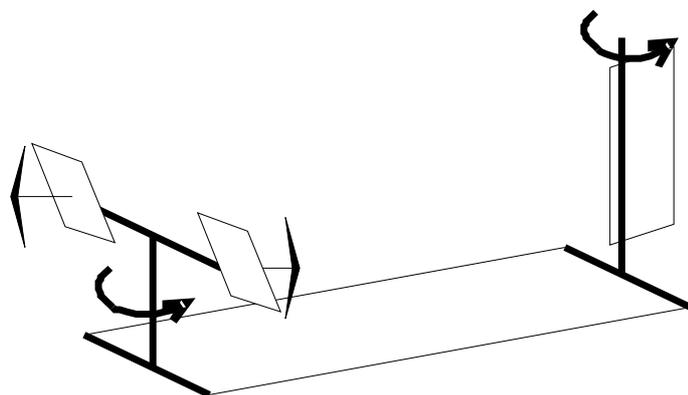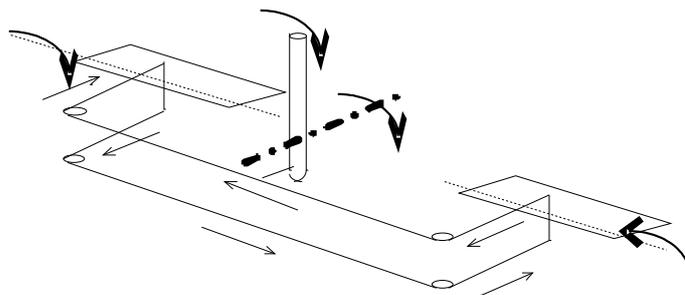

La direction est câblée de façon à ce que le mouvement de la gouverne soit créé par le déplacement simultané des deux côtés du .....

Lorsque l'on enfonce le pied ....., le pied ..... revient et la gouverne de direction tourne autour de son axe ..... que le palonnier. Le nez de l'avion tourne alors vers ..... Inversement, si on enfonce le pied ....., le pied ..... revient et la gouverne de direction tourne autour de son axe dans le même sens que le palonnier. Le nez de l'avion tourne alors vers .....

Ce type de transmission est très utilisé pour les avions légers. Il est simple à fabriquer et à entretenir et s'avère très fiable. Il est possible de rencontrer des transmissions sur le même principe mais utilisant de tubes métalliques (appelés bielles) à la place des câbles.

Son inconvénient principal est que le pilote doit donc exercer un effort d'autant plus important que la vitesse de vol est grande.

Avec l'augmentation de la taille et de la vitesse de vol des avions, il faut réduire les efforts fournis par le pilote pour actionner les gouvernes.

La solution utilise l'énergie hydraulique.

Le pilote fait bouger ..... pour commander un mouvement de l'avion. Ces derniers actionnent une ..... En bout de timonerie, le tube actionne une .....

Dans celle-ci le liquide hydraulique est dirigé dans un cylindre pour manoeuvrer un piston relié à la gouverne. L'énergie que peut fournir le liquide hydraulique est très supérieure à celle que peuvent fournir les muscles d'un homme. Le circuit hydraulique doit être mis et maintenu sous une forte pression. Cette fonction est assurée par une pompe qui est alimentée par le moteur de l'avion.

La solution la plus moderne consiste à transmettre les ordres aux servocommandes par des ..... au lieu des bielles.

Les ordres donnés par le pilote sur les commandes sont analysés par un ..... qui les traduit en ..... et les envoie vers les servocommandes appropriées.

Des petits ..... agissent sur les servos et engendrent un mouvement des gouvernes.

Le mouvement final est donc obtenu grâce à une génération hydraulique. Ce type de commandes est appelé ..... En anglais cela se dit Fly By Wire (FBW).


L'ordinateur analyse les ordres du pilote et choisit sur quelles gouvernes agir et avec quelle intensité. Il est donc capable de supprimer les effets secondaires en les contrant dès la commande. Aucun effort n'est transmis au pilote par les commandes et il faut impérativement associer un dispositif d'effort artificiel pour éviter que le pilote ne demande des mouvements trop brusques à l'appareil.

Ce type de transmission est longtemps resté dans le domaine militaire mais aujourd'hui qu'il est bien connu et très fiable, de nombreux avions de lignes récents en sont équipés.

## 1.6 Structure d'un avion

### 1.6.1 Efforts appliqués sur un avion et matériaux de construction utilisés

Lors de ses évolutions dans l'air un avion subit des forces d'origine aérodynamique et supporte les effets des accélérations engendrées par les changements de trajectoire. Les différentes parties de la structure et notamment les ailes sont soumises à des contraintes de nature variées

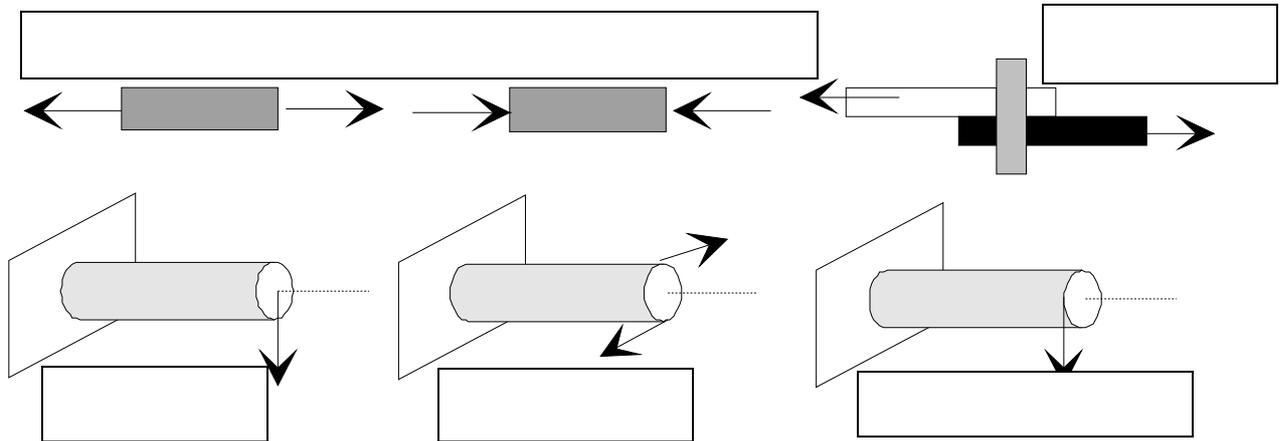

Par exemple, une aile, du fait de la portance subit une contrainte .....

Lors des évolutions en virage, une contrainte ..... va s'ajouter.

Si on observe les ailes d'un planeur en virage serré, on se rend compte que l'extrados subit une contrainte ..... et que l'intrados une contrainte ..... Les différents rivets subissent des contraintes .....

Les matériaux de construction et leur épaisseur sont choisis en fonction des contraintes qu'ils vont subir en vol. Il est donc possible que les matériaux retenus ne soient pas les mêmes pour le fuselage et la voilure, par exemple.

Selon la taille et le domaine de vitesses de vol de l'avion l'intensité des contraintes varie beaucoup et amène à choisir des matériaux différents et des géométries variées.

Historiquement le premier matériau de construction utilisé en aéronautique fut .....

Il est à la fois souple et résistant et des espèces telles que .....  
..... permettent de construire des structures solides.

Le bois est utilisé sous forme de bois plein ou de contre-plaqué. Les pièces sont assemblées par ..... La structure est recouverte de toile (lin, coton, dacron) tendue dont le rôle est de ..... des différents éléments.

Pour des avions rapides il faut remplacer le revêtement en toile par .....

Les structures en bois nécessitent un entretien régulier et sont sensibles aux conditions météorologiques. De plus l'entoilage demande à être régulièrement refait.

Le bois résiste deux fois mieux à la ..... qu'à la compression. Les semelles d'extrados des longerons sont donc plus ..... que les semelles d'intrados.

Pour les avions rapides et de grande taille, il est nécessaire d'utiliser des alliages métalliques.

Ils doivent être à la fois .....

On utilise surtout du ..... Le Duralumin de qualité aéronautique est appelé AU4G dans la nomenclature des alliages d'Aluminium.

Les avions à structure métallique sont plus lourds que ceux en bois. Cela nécessite donc des moteurs plus puissants. Il arrive que dans un souci de gain de poids on utilise une structure mixte (fuselage métallique et ailes en bois) ou que certaines parties de la structure soient en bois (gouvernes). L'avantage du revêtement métallique est qu'il peut participer à la rigidité de l'avion si les tôles utilisées sont assez épaisses.

Les progrès effectués ces quinze dernières années sur les matériaux composites à base

..... ont permis la mise au point de matériaux très légers qui présentent la particularité d'être assez souples (donc déformables) mais supportant de très grosses contraintes sans ..... ni .....

Les matériaux composites peuvent prendre n'importe quelle forme. Le principe de fabrication des pièces en composite consiste à réaliser un moule dans lequel on creuse la forme de la pièce. L'intérieur est recouvert d'une trame sur laquelle le polymère va se déposer et se fixer pour donner la pièce finale.

On peut ainsi donner à la structure des formes très complexes que l'on ne peut pas réaliser avec une structure métallique ou en bois. Les derniers progrès permettent même de réaliser des pièces demandant une forte rigidité.

En règle générale, sur les avions modernes la construction fait appel au Duralumin pour l'ossature de l'avion et à des alliages légers ou des matériaux composites pour le revêtement de l'ossature.



### **1.6.2 Structure d'un fuselage**


Pour concevoir un fuselage, il existe trois solutions classiques :

- La première consiste à fabriquer un squelette du fuselage à l'aide de .....  
..... Les poutres situées dans le sens de la longueur de l'avion sont appelées

..... et les autres sont appelées ..... Ce type de structure est appelé ..... . Aujourd'hui ce type de structure est parfois utilisé avec un treillis en tubes de Duralumin soudés. Ce type de structure est représenté sur la photo ci-contre.

- Une deuxième solution consiste à fabriquer des éléments transversaux appelés

..... et à fixer dessus le revêtement. Le revêtement participe alors de façon très importante à la rigidité de l'ensemble et doit supporter une part conséquente des contraintes exercées sur le fuselage. On le qualifie alors de

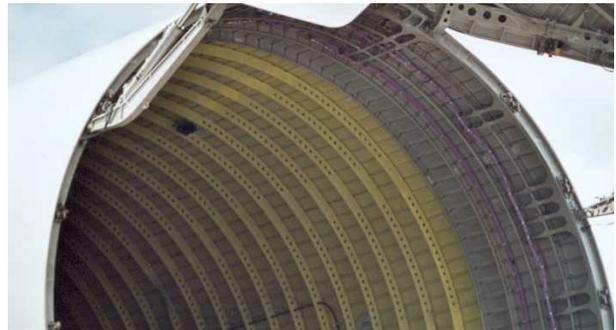

..... Ce type de structure est appelé structure

.....

- Une troisième solution consiste

.....

.....  
 Ceux-ci assurent alors ..... de la structure à la place du revêtement qui n'est plus travaillant et peut donc être plus léger. Toutefois les longerons alourdissent la structure. Pour gagner du poids, on minimise le nombre de longerons et on les assiste dans leur rôle par



....., encore appelées

..... Ce sont des barres transversales qui relient les cadres également mais elles sont plus petites que les longerons. Ce type de structure est appelé

..... Il est très courant.

Il est également fréquent que le fuselage d'un avion soit construit en plusieurs tronçons dont la structure est différente. Cela permet d'optimiser le poids de l'appareil en choisissant la structure en fonction des contraintes appliquées sur telle ou telle partie de fuselage.

En construction en bois et toile il existait une structure particulière, **la structure géodésique**, assurant une très grande solidité à l'aéronef. Toutefois la complexité de réalisation, et par conséquent le coût, fait qu'elle n'est plus utilisée aujourd'hui.

### 1.6.3 Structure d'une aile


Pour les ailes on distingue également trois structures classiques :

- La première est dite ..... Elle est surtout employée dans la construction en bois et toile ou bois et contre-plaqué. Un longeron traverse toute ..... sur la partie avant et permet ..... Un faux longeron traverse l'aile ..... sans être fixé au fuselage. Des éléments

transversaux relient les deux. Ces éléments peuvent être de simples traverses ou

..... Les nervures jouent le rôle des cadres du fuselage et ont la forme précise du profil de l'aile.

- Il est plus fréquent d'observer une structure ..... Dans ce type d'architecture, l'aile présente ..... et un certain nombre de faux longerons qui ..... Sur les éléments longitudinaux s'appuient de nombreuses nervures. Cela permet d'obtenir des structures assez rigides pour construire des ailes de très grande envergure ou des ailes supportant les grandes contraintes des très grandes vitesses. La photo page suivante présente ce type de structure :

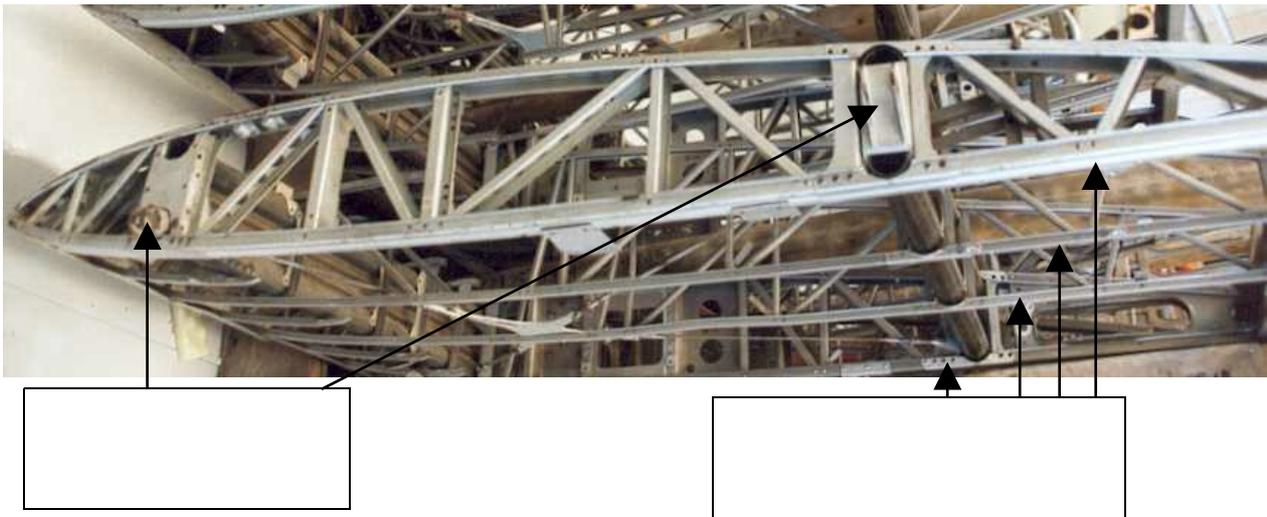

- Une autre structure classique est celle de l'aile dite en ..... L'aile comporte alors ..... , un en avant et un en arrière de la structure. Les deux longerons sont reliés par des ..... et la rigidité de l'ensemble est assurée en partie par ..... La partie extérieure des ailes d'Airbus en est un bon exemple.

Les empennages présentent exactement les mêmes structures que les ailes. Toutefois leur petite taille, comparée à celle des ailes, autorise une large utilisation de la structure mono longeron ou en caisson.

## 2 PROPULSION

### 2.1 L'hélice

#### 2.1.1 Principe de l'hélice



Le premier problème à résoudre pour faire voler un avion fut celui de la propulsion. L'hélice était déjà connue en propulsion navale. L'idée est alors venue de l'appliquer à la propulsion aéronautique.


L'hélice est constituée de ..... reliées autour d'un arbre qui définit l'axe de rotation.

Les hélices comprennent couramment 2 ou 3 pales. Elles sont dites bi ou tripales. Il en existe toutefois qui possèdent 4 ou 5

pales et dans les développements récents de l'aérodynamique des hélices on en conçoit qui en possèdent plus d'une douzaine.

Les pales sont dessinées comme ..... Elles présentent ..... avec une ..... aérodynamique choisie.

Si on considère un profil de pale situé à une distance  $r$  donnée de l'axe, l'angle  $Cr$  que fait la corde de la pale avec le plan perpendiculaire à l'axe de rotation est appelé ..... de l'hélice.

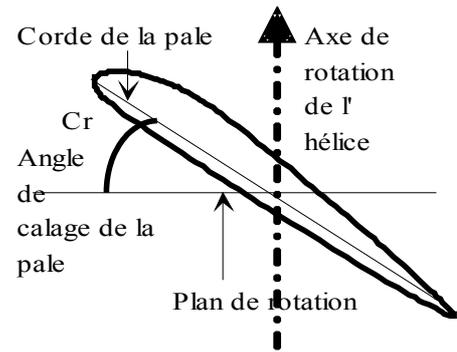

Lorsque l'avion est en mouvement à la vitesse  $V$ , chaque profil de l'hélice est en rotation autour de l'arbre à la même vitesse angulaire. Pendant un tour d'hélice le profil situé à la distance  $r$  et calé à l'angle  $Cr$ , parcourt la distance  $p = 2.\pi.r.\tan(Cr)$ . **C'est la distance parcourue dans l'air par le profil de la pale pendant un tour. On l'appelle ..... de l'hélice.** Pour un fonctionnement optimal de cette dernière, il faut que le pas soit identique pour tous les profils de l'hélice. Il est donc nécessaire de modifier le calage tout au long de la pale. Il va en

..... lorsque l'on s'éloigne de l'axe. L'hélice donc une forme .....

L'hélice est soumise aux mêmes forces aérodynamiques qu'une aile.


La résultante des forces aérodynamiques sur la pale peut se décomposer en :

Une force parallèle à l'axe de rotation de l'hélice qui tire l'avion dans son sens : ..

..... Elle dépend du calage de l'hélice et du régime de rotation du moteur.

Une force perpendiculaire à l'axe de rotation : ..

..... . Comme celle d'une aile, elle représente la résistance de l'air à l'avancement de la pale.

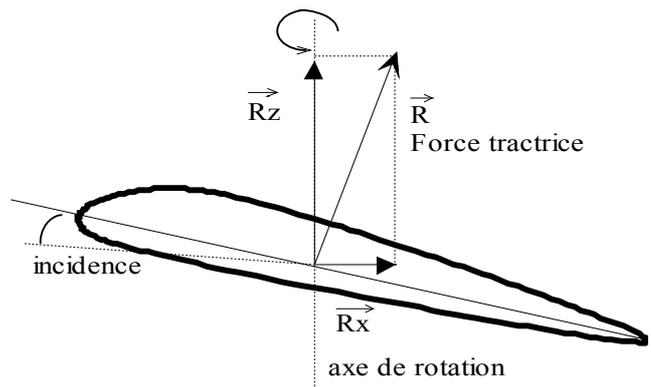

La présence d'un carénage sur l'axe (.....) permet d'améliorer l'écoulement de l'air sur les pales.

Un moteur peu puissant sera souvent muni d'une hélice bipale pour limiter la traînée. Celle-ci dépend en fait de nombreux facteurs : profil des pales, longueur, calage,...

### 2.1.2 Hélice à pas variable

Les premières hélices avaient un calage fixe. La vitesse de rotation de l'hélice est alors directement liée à celle du moteur.

L'inconvénient de ce type d'hélice est que le ..... varie beaucoup en fonction de la vitesse. Cela revient à utiliser une voiture sans boîte de vitesses.

Le rendement de l'hélice se définit par :



La puissance utile correspond à la puissance que l'hélice fournit à l'avion pour avancer et la puissance absorbée correspond celle fournie par le moteur à l'hélice.

On choisit alors un calage qui assure un bon rendement en .....

La conséquence est que l'hélice manque d'efficacité à basse vitesse pour optimiser les performances au décollage.

Pour remédier à cela on utilise des hélices à pas variable .....


En phase de décollage on désire obtenir ..... de l'hélice pour des vitesses relativement faibles. On utilise alors un ..... et le maximum de puissance moteur (régime maximum).

En croisière, le but est d'obtenir ..... de l'hélice pour voler à une vitesse élevée en consommant peu de carburant. Le pilote ..... alors le pas de l'hélice et réduit le régime du moteur.

### 2.1.3 Hélice tractive ou propulsive

Sur le schéma ci-contre on observe le fonctionnement d'une hélice placée à l'avant de l'avion, elle ..... celui-ci.

Lorsqu'on modifie le calage de l'hélice, sans changer la vitesse de rotation, on peut changer ..... de la résultante des forces aérodynamiques sur l'hélice. En changeant le calage de  $90^\circ$  vers la gauche, on se rend compte que la traction,  $T_x$ , change de sens. Elle entraînerait alors l'avion dans l'autre sens.

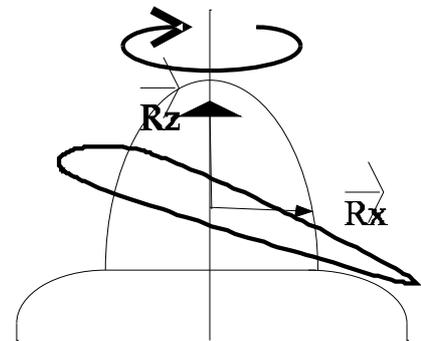

Cette idée trouve deux applications pratiques :

- les hélices ..... : elles sont placées à l'arrière de l'appareil et leur calage permet de pousser l'avion en avant.

- ..... comme moyen de freinage sur la piste pour réduire la distance d'atterrissage des avions lourds.

### 2.1.4 Les régimes de fonctionnement de l'hélice

#### • Fonctionnement normal

L'hélice est tractive, l'incidence des pales est positive, l'hélice fournit une traction et consomme de la puissance pour vaincre les frottements.

#### • Fonctionnement en transparence

Pour la même vitesse de rotation, quand la vitesse de l'avion augmente, l'incidence devient quasi nulle. La force aérodynamique vient sur le plan de rotation. La traction de l'hélice est nulle (transparence) mais l'hélice consomme de la puissance pour vaincre les frottements.

Ce régime est utilisé en vol d'entraînement pour simuler un vol moteur coupé sans couper effectivement le moteur (meilleure sécurité).

#### • Fonctionnement en frein

Toujours à la même vitesse de rotation, quand la vitesse de l'avion augmente encore, l'incidence devient négative et la force aérodynamique passe derrière le plan de rotation l'hélice fournit donc une force de freinage et consomme de la puissance par les frottements.

- **Fonctionnement en moulinet**

Pour des vitesses avions assez élevées et des calages faibles, la force aérodynamique peut basculer de façon que la traction est toujours résistante (effet frein) mais provoque maintenant la rotation de l'hélice qui peut avoir lieu moteur arrêté (moulinet). L'hélice emprunte de l'énergie à l'écoulement.

- **Fonctionnement en inversion de poussée (reverse)**

Pour un calage négatif et suffisamment important, l'hélice fournit une traction négative importante. C'est la position de l'hélice utilisée pour le ralentissement de l'hélice à l'atterrissage.

- **Fonctionnement .....**

C'est le cas extrême où le calage vaut 90° : la pale est parallèle à l'écoulement et son incidence est nulle. La force aérodynamique est faible, l'hélice n'absorbe ni ne fournit d'énergie : c'est la position qui traîne le moins est qui est préférable en cas d'arrêt moteur.

Lors du redémarrage moteur lorsqu'on passe de la position drapeau à la position normale c'est le dévirage. Cette opération provoque une augmentation notable de la traînée, elle s'effectue donc moteur réduit pour éviter un emballement du moteur au moment du redémarrage.

## **2.2 Le moteur à piston**

### **2.2.1 Principe de fonctionnement**

Le type le plus courant de moteur en aéronautique, pour les avions légers, est le moteur

..... . Certains moteurs de voiture sont montés sur des avions.


Toutefois la plupart des aéronefs sont équipés de moteurs spécifiques, ..... grâce à l'utilisation d'alliages spécifiques trop chers pour les automobiles.

Le schéma ci-contre vous montre la constitution type d'un moteur à explosion. Ils comprennent, en général, de 4 à 8 cylindres.

A l'intérieur, un piston mobile se déplace sous l'effet de l'explosion des gaz. Il est relié au vilebrequin par une bielle. Le vilebrequin



permet de transmettre le mouvement du piston à l'arbre moteur, mais aussi de faire remonter le piston dans le cylindre pour comprimer les gaz avant la combustion. Le carter en bas du moteur contient l'huile qui assure la lubrification des parties mobiles. La tête du cylindre comprend des

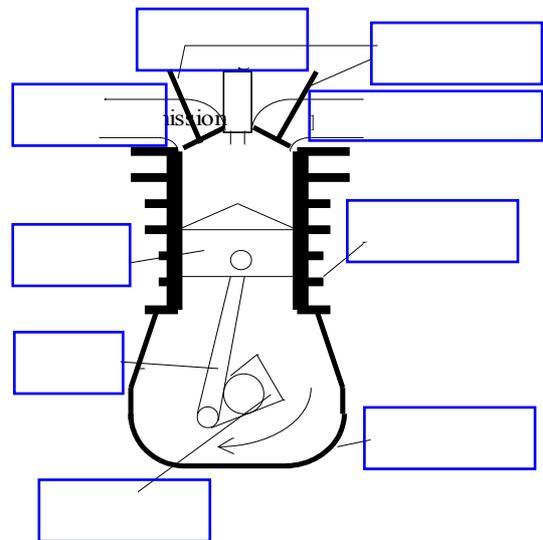

soupapes reliées aux pipes d'admission pour faire entrer le mélange air-carburant et aux pipes d'échappement pour évacuer les gaz brûlés.

Une bougie permet de réaliser l'étincelle qui active la combustion. Elle est alimentée par un double circuit d'allumage à magnétos.

Le fonctionnement de ces moteurs se décompose en 4 temps (4 phases) caractéristiques :

**1) la phase d'admission :**

Le cylindre est vide et le piston est en position .....

Ce dernier est descendu vers le bas du cylindre. Il crée, lors de son mouvement,

..... On ouvre ..... et le mélange air-carburant est aspiré dans le cylindre.

**2) la phase de compression :**

Le piston ..... vers le haut du cylindre en comprimant fortement les gaz. Lors de la compression la pression et la température des gaz .....

.....fortement (plusieurs centaines de degrés).

**3) la phase de combustion :**

Lorsque les gaz sont comprimés, on déclenche ..... en haut du cylindre (par l'intermédiaire de ..... ). Le mélange air-carburant s'enflamme et pousse violemment sur le piston qui est alors envoyé ...

..... en faisant tourner le vilebrequin. C'est dans cette phase que le piston est .....

**4) la phase d'échappement :**

Le piston est ....., comprimant ainsi les gaz brûlés.

..... est ouverte pour permettre l'évacuation des gaz brûlés.


Le cycle du moteur peut ainsi recommencer. Dans les phases d'admission, de compression et d'échappement, le piston est entraîné par la rotation du vilebrequin. La géométrie de celui-ci permet de décaler les cylindres entre eux dans le cycle afin d'assurer un fonctionnement le plus régulier possible.

Au démarrage, il faut entraîner le moteur à l'aide d'un démarreur ( ..... ) pour déclencher les premières combustions et assurer le fonctionnement autonome du moteur. Il est donc indispensable de munir l'avion ..... Autrefois, les avions étaient dépourvus de démarreur et il fallait lancer l'hélice à la main.


Une fois lancé, le moteur a toujours besoin d'électricité pour assurer le déclenchement des étincelles dans les cylindres. Ce dispositif appelé ..... tire son énergie d'une ..... Par sécurité les moteurs sont munis d'un double circuit d'allumage avec 2 magnétos alimentant chacune une bougie indépendante pour chaque cylindre (il y a donc 2 bougies par cylindre). (en fait 2 par sécurité).

..... est également entraîné par la rotation du moteur et permet d'assurer la génération électrique en 12V pour tous les systèmes nécessitant de l'électricité. Dans le cas où l'avion possède des systèmes hydrauliques, on prélève également sur l'arbre de rotation du moteur l'énergie permettant de faire fonctionner la pompe hydraulique.

Les cylindres peuvent être disposés de façons différentes. Les configurations les plus courantes sont les suivantes : .....

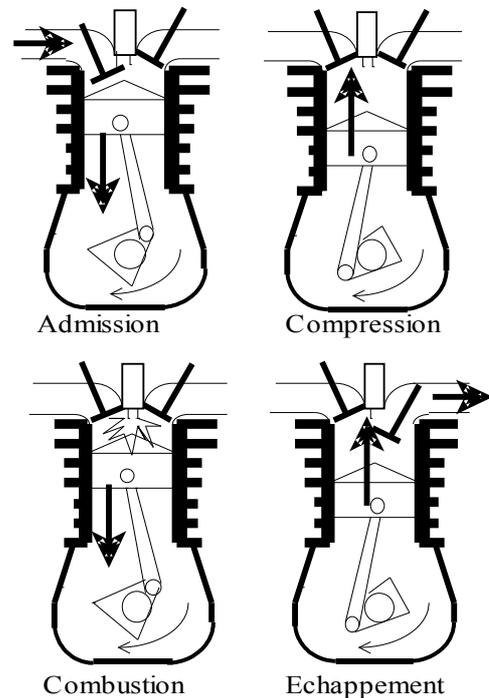

Moteur 4 cylindres à plat

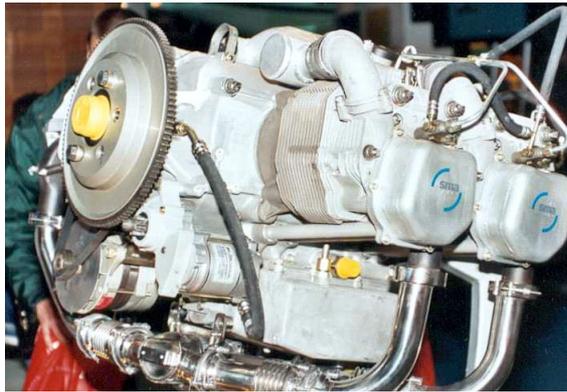

**2 Carburant et injection**

Moteur 7 cylindres en étoile



2.2  
2  
2  
2  
2  
2  
2


2.  
2.2.  
2.2.  
2.2.  
2.2.  
2.2.  
2.2.

L'alimentation en carburant des moteurs à explosion se fait par la carburation ou l'injection (envoi du carburant sous pression : pas de givrage et alimentation dans toutes les positions)

La carburation consiste à réaliser un mélange entre de l'air et du carburant vaporisé (mélange **air-carburant**) et à le diriger vers les pipes d'admission des cylindres. Le carburant est entraîné par une pompe jusqu'aux injecteurs et il est aspiré dans le courant d'air par la dépression créée par effet Venturi dans le circuit d'admission.

Le pilote peut régler deux paramètres pour assurer un fonctionnement optimal du moteur :

A l'aide de la "**manette des gaz**" il joue sur la position d'un papillon qui permettra d'admettre plus ou moins de mélange dans les cylindres.

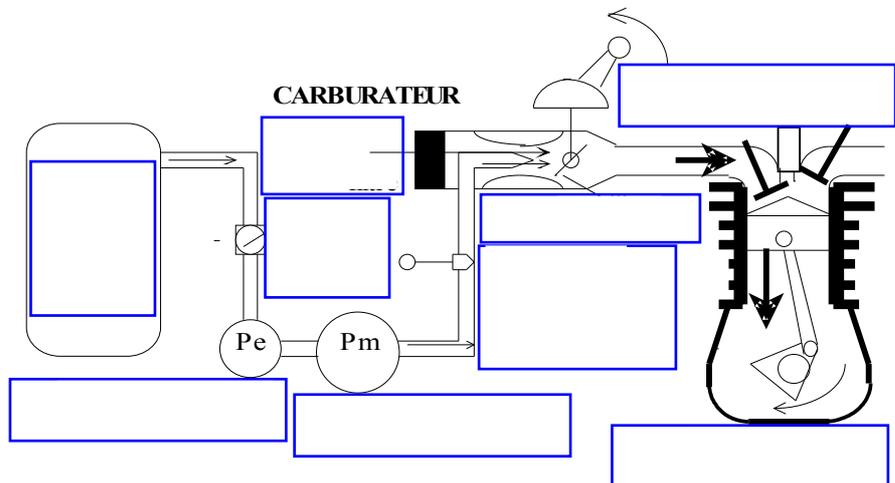

Cette commande permet de jouer directement sur le régime de rotation du moteur.

A l'aide de la commande de richesse il peut modifier les proportions du mélange air-carburant afin d'optimiser la combustion dans les cylindres. Un mélange trop riche en carburant va laisser du carburant imbrûlé lors de la combustion et augmente inutilement la consommation. Un mélange trop pauvre en carburant peut entraîner l'extinction du moteur. **La proportion idéale est de 15g d'air pour 1g d'essence.**

Le filtre à air permet de supprimer les poussières mais doit être coupé en altitude pour éviter les pertes de charges et réduit l'altitude de rétablissement.

Il existe un dispositif de réchauffage pour éviter le givrage (air chaud pris en aval du moteur).

Ce dispositif est utilisé quand la température extérieure est aux environs de 15 à 5°C. L'abaissement de température dans le carbureteur pourrait alors entraîner un givrage de la vapeur d'eau contenue dans l'air. Lorsque les températures extérieures sont très basses, l'humidité est alors très faible et le risque de givrage quasiment nul.

En cas de perte de puissance en vol on peut l'activer si on soupçonne un début de givrage.

Son utilisation entraîne une diminution de la puissance disponible du moteur.

Sur les moteurs courants la pression maximale d'admission est égale à la pression atmosphérique (en fait légèrement inférieure à cause des pertes de charges).

### **2.2.3 Les essences :**

L'essence doit avoir un pouvoir calorifique élevé pour fournir beaucoup d'énergie et une bonne résistance à la détonation pour éviter de détériorer le moteur.

Pour qualifier les essence on utilise un .....

- indice 0 : .....
- indice 100 : .....

Un indice d'octane de 80 signifie que le carburant a le même pouvoir antidétonnant qu'un mélange de 80% d'octane et 20% d'heptane.

Le plomb permet de diminuer le pouvoir détonnant d'un mélange et sert de lubrifiant

Les essences sont caractérisées par leurs grades : deux chiffres correspondant aux indices d'octane des mélanges pauvres et des mélanges riches.

La couleur des essences est révélatrice de leurs grades :

- 80/87 :..... (aviation)
- 100LL :..... (aviation)
- 100/130 :..... (aviation)
- 115/145 : .....
- sans plomb blanche

Certains moteurs d'avion sont réglés pour fonctionner au carburant automobile et même au diesel.

L'essence doit être adaptée au moteur : un indice d'octane plus élevé entraîne un encrassement du moteur par mauvaise combustion et un indice plus faible peut détruire le moteur par une augmentation excessive de la température et une détonation trop violente.

### **2.2.4 Contrôle en vol**

Pour contrôler le bon fonctionnement du moteur en vol, le pilote dispose de plusieurs instruments :

- ..... (compte-tours) qui lui indique le régime de rotation du moteur. Celui-ci est gradué en tr/min (tours par minute) ou en RPM (Rotations Per Minute).

- un indicateur de ..... et de .....

- un indicateur de ..... et de ..... de l'huile moteur.

Pour assurer la lubrification du moteur, celui-ci est muni d'un circuit d'huile. Une anomalie sur ce circuit est le présage d'ennuis très graves. Il est donc très important de contrôler la température et la pression de l'huile pendant le vol.

### **2.2.5 Performances et utilisation**

Les moteurs à pistons sont restés les seuls engins propulsifs existant jusqu'à la fin de la seconde guerre mondiale.

Les moteurs fusée et les moteurs à réaction ont fait leur apparition à cette époque. En 45 ans de développement continu, les moteurs à piston avaient fait des progrès énormes.


Les puissances sont passées de 10 à plus de 3500 ch, permettant de propulser les chasseurs de la fin de la seconde guerre mondiale à des vitesses de plus de 700 Km/h en palier ou de faire voler des appareils de plus de 150 tonnes.

Ce type de moteurs n'est plus employé pour les fortes puissances car les turboréacteurs et les turbopropulseurs offrent des performances plus avantageuses pour des coûts inférieurs. En revanche, ils restent la seule solution intéressante pour les petites puissances (600 ch maximum).

## 2.3 Le turboréacteur

### 2.3.1 Principe de la propulsion par réaction

Si on gonfle d'air un ballon de baudruche et qu'on laisse l'air en surpression sortir du ballon avec une vitesse importante. L'air à l'intérieur du ballon est la pression  $p'$  et a une vitesse nulle. A l'extérieur du ballon, il passe à la pression  $p$  en voyant sa vitesse augmenter de telle sorte que :

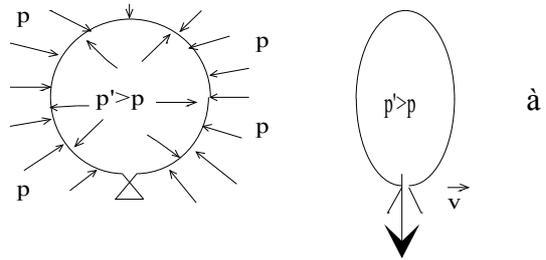

(Théorème de BERNOULLI)

En sortant du ballon l'air éjecté exerce sur celui-ci une poussée  $F$  dont la norme est proportionnelle à la vitesse de l'air éjecté et au débit massique  $Dm$  de celui-ci (**le débit massique est par définition la masse d'air éjectée en une seconde**). On a donc :  $F = Dm.v$ .


Dans le cas d'un moteur à réaction, on absorbe un débit  $Dm$  d'air à une vitesse  $Ve$ , on le comprime et on le rejette à une vitesse  $Vs$ . La poussée du réacteur est alors :



(Théorème d'EULER)

### 2.3.2 Constitution d'un turboréacteur

Voici la structure générale d'un réacteur simple corps et simple flux :

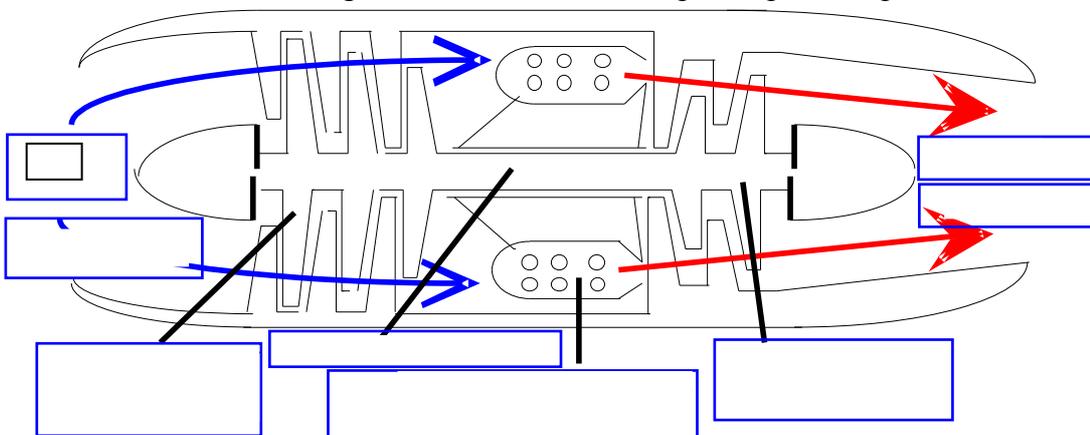

Dans un turboréacteur, on admet de l'air par une **entrée d'air** pour le guider jusqu'à l'entrée du moteur proprement dit.  
- Arrivé à cet

endroit, il pénètre dans un compresseur qui permet de le monter en pression. Le compresseur est constitué de petites ailes ( ..... ) mises en rotation. Derrière il passe à travers d'autres ailettes fixes pour orienter correctement sa vitesse. Un ensemble constitué d'une roue mobile et d'une roue fixe est appelé un ..... de compresseur. Un ensemble d'étages solidaires (donc tournant à la même vitesse) est appelé un ..... Les corps de compresseurs contiennent de 2 à 15 étages et on associe de 1 à 3 corps dans un moteur.

- Derrière le compresseur on envoie l'air dans la chambre de combustion où il est mélangé au carburant vaporisé et enflammé. Il est alors fortement comprimé et s'échappe vers l'arrière du moteur en se détendant.

- Lors de sa détente, il passe dans une turbine qu'il fait tourner. La constitution de la turbine est analogue à celle d'un compresseur. Elle comprend des **étages** et on peut associer plusieurs **corps**.

Chaque corps de turbine est solidaire d'un ..... Ce sont les turbines qui permettent de faire tourner les compresseurs.

- Derrière les turbines, l'air est détendu dans une tuyère. Cette tuyère lui permet donc d'atteindre de très grandes vitesses et d'engendrer ainsi des poussées très importantes.

Le turboréacteur permet d'obtenir des poussées très importantes mais il consomme une très grande quantité de carburant.


Pour augmenter la poussée des réacteurs en consommant moins de carburant, on sépare le flux d'air entrant dans le moteur en deux.

La première partie de l'air suit le trajet habituel.

La deuxième partie est tout de suite envoyée vers la tuyère après le premier étage de compresseur. Elle s'y détend et participe à la poussée.

L'air provenant du deuxième flux est plus lent que celui du premier mais permet d'augmenter la poussée à moindre frais.

Le schéma ci-dessous présente le principe d'un réacteur .....

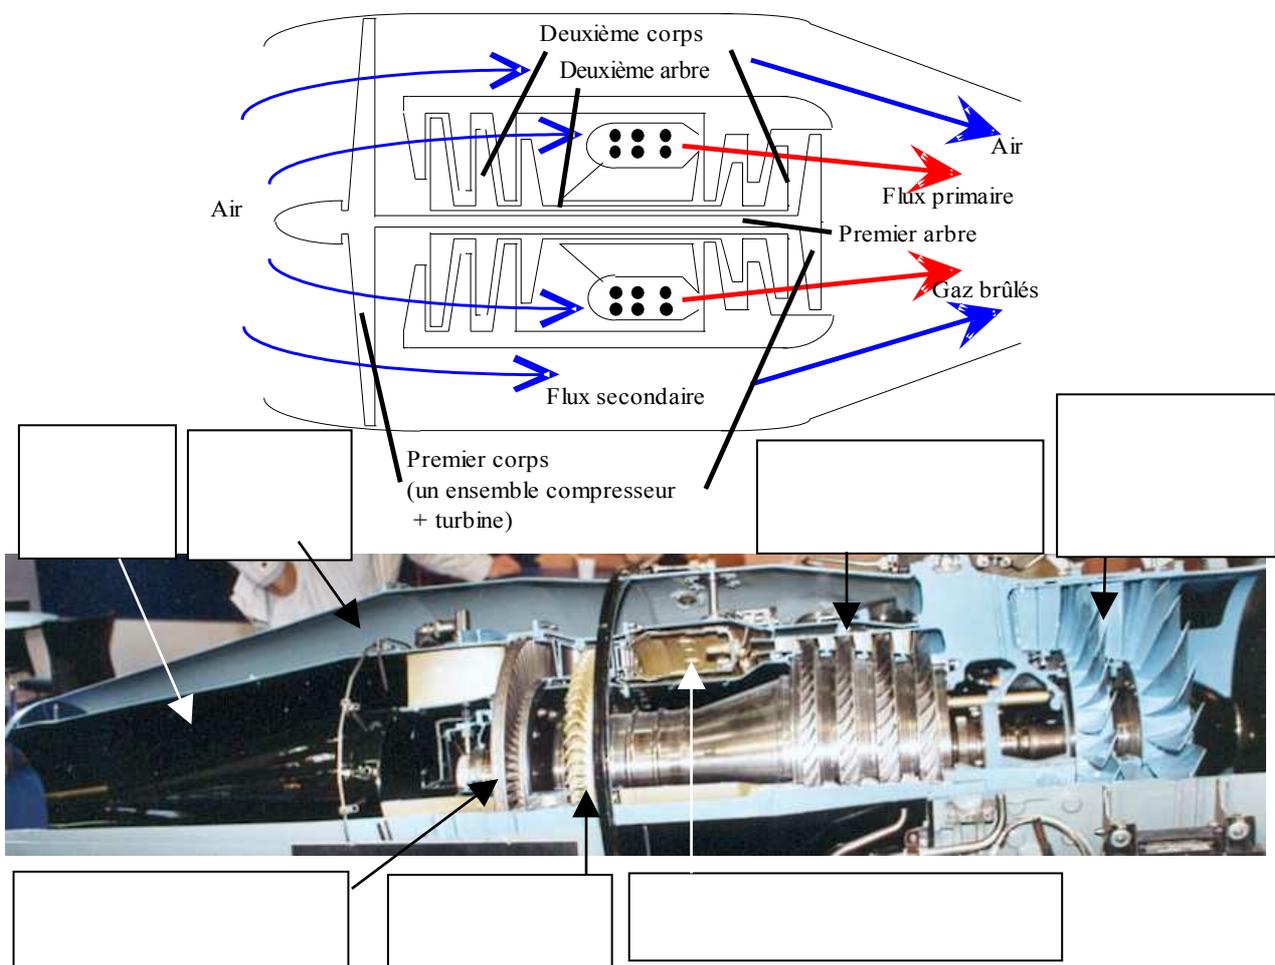


La photographie ci-dessus représente le LARZAC 04, réacteur de l'alphajet. C'est un réacteur double corps double flux. Le flux froid est moins important que le flux chaud (taux de dilution  $\approx 0,3$ ).

La poussée des réacteurs militaires peut être fortement augmentée par un dispositif de .....  
 ..... . Pour cela on injecte du carburant dans les gaz chauds en .....  
 ..... . Il s'enflamme alors spontanément, accroissant ainsi la vitesse des gaz éjectés et augmentant d'autant la poussée du moteur.

Le principe du double flux est aussi adopté sur les réacteurs civils mais avec un taux de dilution (flux froid/flux chaud) très important. Sur le CFM56 (propulseur de la plupart des Airbus) il est d'environ 6.

Cela permet d'obtenir un gros gain de poussée en consommant moins de carburant. La contrepartie est l'encombrement important du réacteur et les accélérations moins rapides. Ces réacteurs sont également moins bruyants en raison de la plus faible vitesse de l'air en sortie.

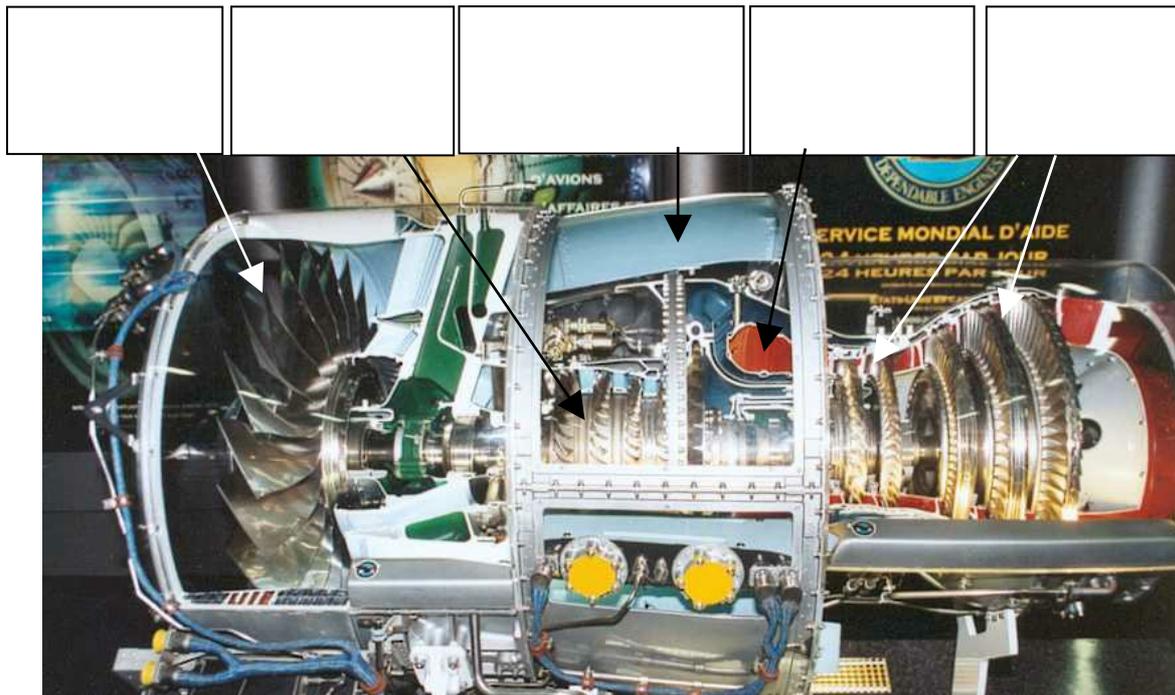

Le statoréacteur ou tuyère thermopropulsive fonctionne sur un principe simple :

- L'air est admis par une entrée d'air dont la section s'élargit pour que la vitesse diminue et la pression augmente.
- Le carburant est alors injecté et dans les conditions de température et de pression auxquelles il se trouve, il s'enflamme directement.
- Les gaz brûlés s'évacuent alors vers l'arrière en accélérant et créent ainsi une poussée.


Le schéma de principe de ce dispositif est présenté à la page suivante.

Ce dispositif présente toutefois un inconvénient majeur : pour que la compression dans l'entrée d'air soit suffisante, il faut que la vitesse de l'avion soit très importante. Il est donc nécessaire d'adjoindre un moteur d'appoint pour atteindre la vitesse de fonctionnement du statoréacteur et pouvoir le faire fonctionner.

Ce type de moteur est utilisé sur quelques missiles aéroportés (la vitesse de l'avion lanceur autorise l'allumage).

Les recherches sur ce domaine ne sont toutefois pas abandonnées et on envisage de futurs réacteurs dits à cycles variables, qui pourraient fonctionner en statoréacteur à haute altitude et grande vitesse.

Le carburant utilisé pour les réacteurs est appelé **kérosène**, il ne brûle qu'aux hautes températures.

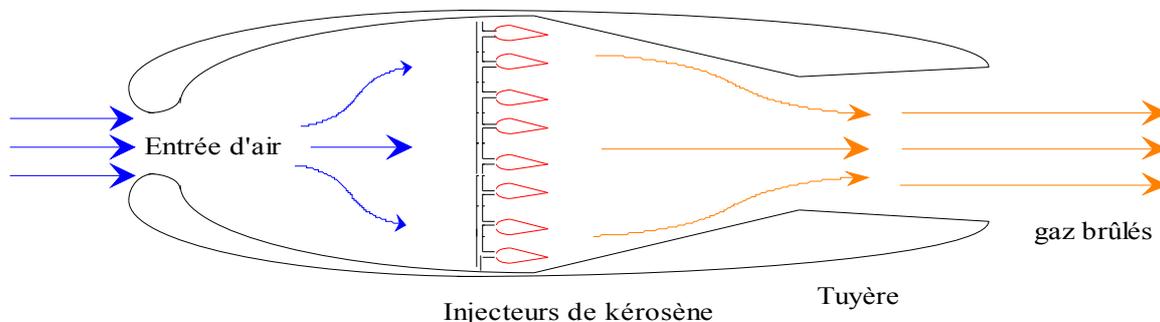

### 2.3.3 Contrôle du fonctionnement en vol

Afin de pouvoir vérifier que le réacteur fonctionne correctement, le pilote dispose de plusieurs instruments :

- ..... qui indique le régime du réacteur. En général, il n'est pas gradué en RPM mais en % du régime nominal.
- Un indicateur de ..... des gaz dans la tuyère. Une surchauffe indiquant un problème de fonctionnement ou un incendie.
- ..... permettant de signaler une anomalie sur le circuit de lubrification.

### 2.3.4 Performances et utilisation


Les turboréacteurs peuvent fournir des poussées de 500 daN à près de 30000 daN.

Ils permettent de faire voler des avions de plusieurs centaines de tonnes à des vitesses de l'ordre de 800 Km/h ou de propulser à plusieurs fois la vitesse du son des engins de quelques dizaines de tonnes.

Les défauts de jeunesse du concept ayant été entièrement corrigés (consommation très importante, usure très rapide des pièces tournantes, bruit excessif,...) l'utilisation des turboréacteurs est très répandue aussi bien pour les avions de transport civils que pour les avions de combat.

## 2.4 Le turbopropulseur

### 2.4.1 Principe du turbopropulseur

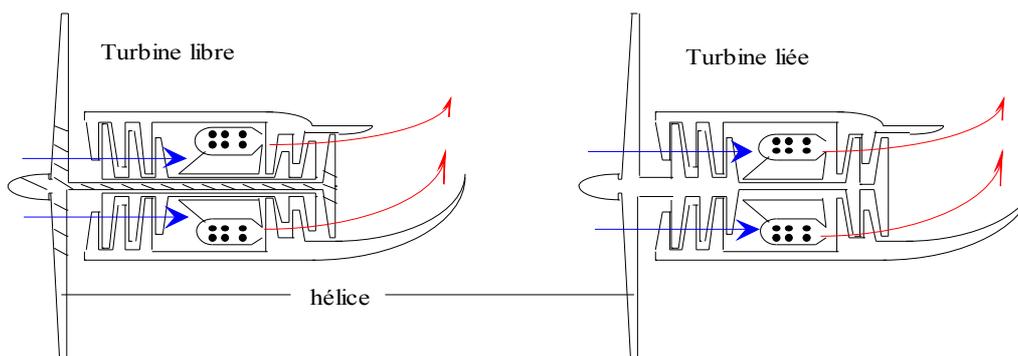

Pour pallier le manque de puissance des moteurs à piston et à la grande consommation en carburant des réacteurs, des ingénieurs ont développé un concept hybride : le turbopropulseur.

La puissance motrice de l'engin réside dans la traction de cette dernière. La poussée des gaz brûlés par le réacteur s'y ajoute mais ne constitue pas une part importante.

Les progrès aérodynamiques réalisés sur les hélices ont rendu le concept très intéressant pour les avions de transport régional.

Les réacteurs utilisés sont mono ou double corps et peuvent comporter plusieurs étages par corps de turbine ou de compresseur.

On distingue deux types de turbines : les turbines ..... (ou à prise directe) et les turbines

- dans les turbines à prise directe l'hélice est reliée .....

(ensemble compresseur + turbine liés) du moteur par l'intermédiaire d'un ..... qui assure une vitesse de rotation de l'hélice constante (hélice à pas variable).

- dans une turbine libre, l'hélice est ..... des corps du moteur. Elle est reliée, par un ....., à une turbine dont la seule fonction est de l'entraîner pour fournir la traction.

Les turbopropulseurs ont trouvé un domaine d'application privilégié avec les hélicoptères. Ceux-ci souffraient du manque de puissance des moteurs à pistons. La photo suivante présente une turbine américaine de la société PRATT & WITHNEY. On remarque bien le mécanisme qui récupère la rotation de l'arbre moteur pour entraîner le rotor. Ce type de moteur a permis d'augmenter très fortement les performances des hélicoptères en termes de vitesse, d'autonomie, de charge utile et d'altitude.

### 2.4.2 Contrôle du fonctionnement en vol


Les instruments de contrôle d'un turbopropulseur sont similaires à ceux d'un réacteur :

- ..... pour vérifier le régime de rotation de la turbine.
- une indication de la ..... des gaz d'échappement (EGT = Exhausted Gaz Turbine).
- une indication du ..... et de .....
- ..... pour le circuit de lubrification.

### 2.4.3 Performances et utilisation

Les turbopropulseurs ont pris une grande part du marché pour :

- les avions de transport régionaux (ATR 42 et 72, ATP, Do228,...)

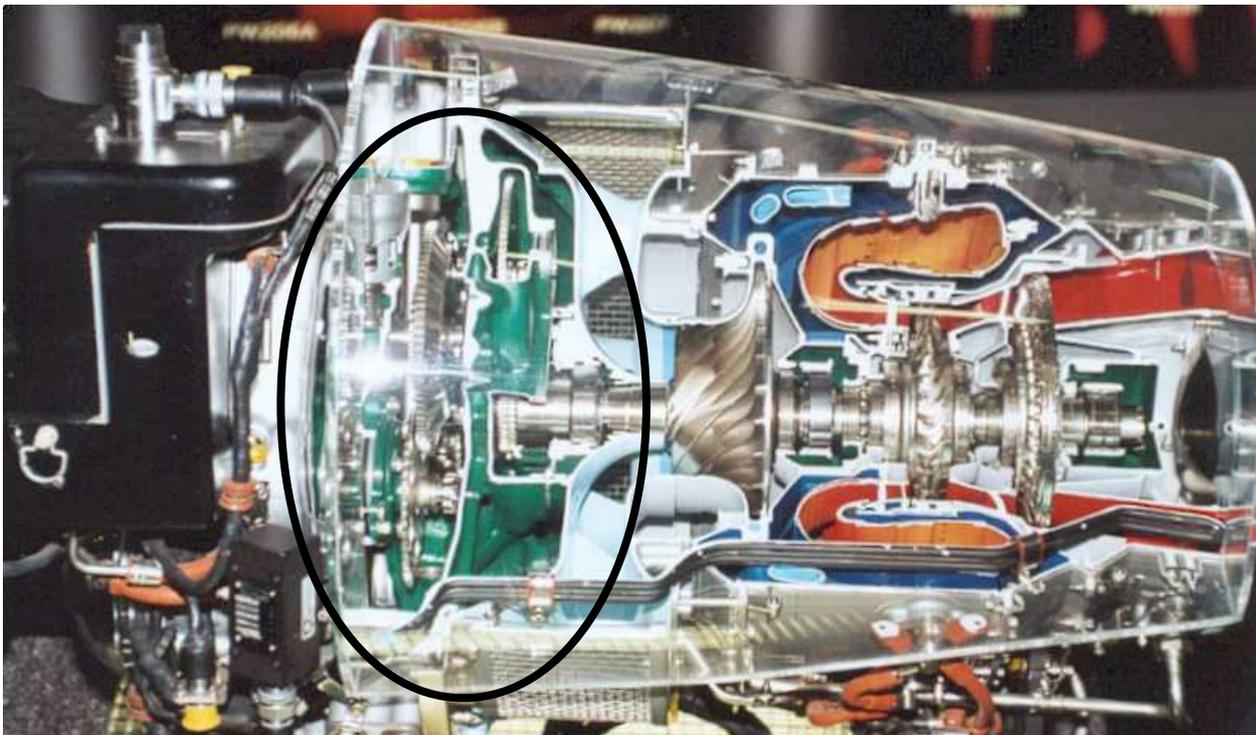

- dans l'aviation privée d'affaire (Beech King200, Piper Malibu, PC12, ...)
- pour les avions militaires d'entraînement initial.

Les progrès récents des réacteurs de faible et moyenne puissance rendent ces moteurs moins attrayants pour les prochaines générations d'avions de ces catégories.

Pour les hélicoptères, leur part est sans cesse croissante et il est fort probable que dans quelques années toutes les voilures tournantes seront motorisées par des turbines à l'exception des hélicoptères légers de loisir.

## 2.5 Les moteurs « fusée »

### 2.5.1 Principe et constitution

Le principe des moteurs fusée ressemble à la propulsion du ballon de baudruche qui est mû par l'air sous pression qu'il a emmagasiné. Ce type de moteur contient à la fois le .....

brûle) et le ..... (ce qu'il faut ajouter au carburant pour qu'il brûle). Les carburants utilisés sont appelés **ergols, propergols ou hypergols**.

On distingue deux types d'ensemble carburant-comburant.

- les propergols solides ( .....

La combustion d'une poudre fournit une grande quantité de gaz sous pression qui s'échappent alors à très grande vitesse. Ce type de propulseur est mis à feu à l'aide d'une cartouche pyrotechnique. C'est la chaleur qui déclenche et entretient la combustion. Cette solution est retenue pour la plupart des missiles ainsi que pour les propulseurs d'appoint des lanceurs spatiaux.

- Les propergols liquides.


Il s'agit souvent de gaz liquéfiés à très haute pression (oxygène et hydrogène liquide, composés nitrés, acide nitrique, kérosène,...). Carburant et comburant sont stockés dans des réservoirs séparés (pour certains mélanges la mise en présence des réactifs suffit à déclencher la combustion). Les deux sont injectés dans une chambre de combustion où le mélange s'enflamme. La combustion amorcée, elle s'auto entretient.









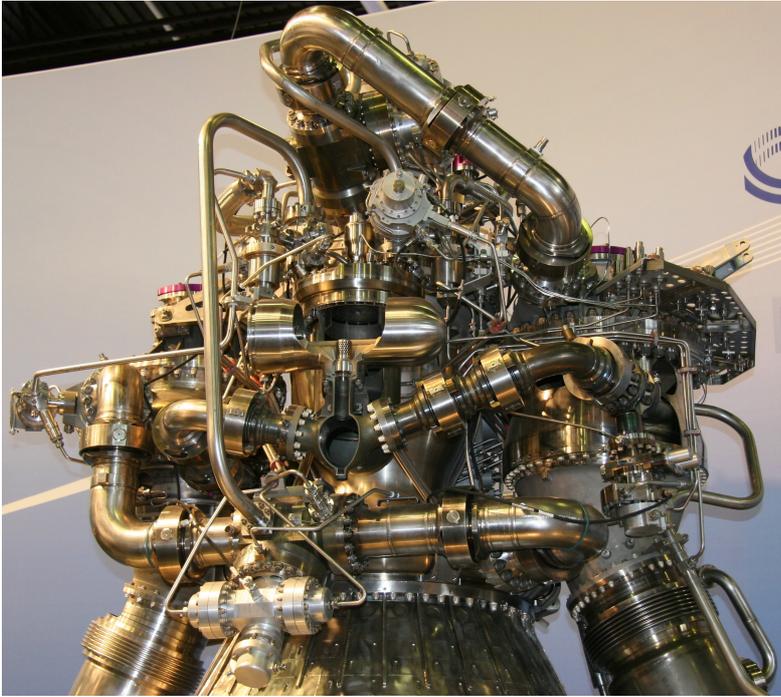

Le développement initial de ces moteurs a été effectué par les Allemands pendant la seconde guerre mondiale pour propulser des charges explosives à très grande distance. La course aux étoiles que se sont livrés les Russes et les Américains pendant la guerre froide qui a suivi, a assuré leur développement rapide.

La grande difficulté de mise en œuvre des ensembles carburant-comburant utilisés, la difficulté de mise au point des matériaux nécessaires à la réalisation des moteurs et leur coût limite très fortement le nombre de nations capables de développer ce type de technologies.

### 2.5.2 Performances et utilisation

Les moteurs fusée, à poudre comme à liquides trouvent leurs applications essentiellement dans deux domaines :

- ..... (nécessité d'une très forte accélération mais temps de propulsion faible)

- ..... (poussée énorme ne pouvant être atteinte autrement).

Aujourd'hui c'est le besoin croissant en satellites commerciaux de télécommunication qui incite les grandes nations aéronautiques à poursuivre le développement de ces moteurs.

## 3 LES INSTRUMENTS DE BORD

### 3.1 L'altimètre


#### 3.1.1 Principe de fonctionnement

Cet instrument est basé sur la mesure de ..... Dans l'atmosphère, la pression ..... lorsque l'on monte. La loi de variation de la pression permet de déterminer l'altitude à partir de la pression statique. On parle d'atmosphère ..... (cf. cours de Météo et d'altimétrie).

L'altitude calculée à partir de la mesure de pression n'est pas exactement l'altitude réelle. Pour limiter l'erreur, il est possible de modifier le calage de l'altimètre (pression pour  $z = 0$  m)

Un altimètre est constitué d'une ..... qui se déforme quand la pression extérieure varie. Lorsque cette pression diminue, la capsule ..... Cela

engendre le déplacement d'une flèche qui pousse une bielle sur un rail circulaire. Cela fait tourner

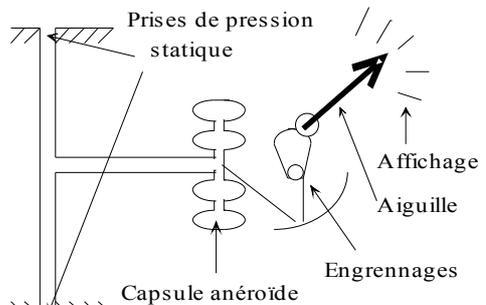

une deuxième bielle qui met en rotation un râteau. Un système d'engrenage permet de faire tourner une aiguille sur un cadran gradué .....

Des systèmes plus perfectionnés transforment la mesure de pression en signal électrique. Un ordinateur traite alors celui-ci en tenant compte également d'une mesure de température et calcule une altitude très précise. Un signal est alors envoyé vers un moteur électrique qui fait tourner l'aiguille pour la placer en face de la bonne altitude. D'autres systèmes affichent l'altitude sur des écrans cathodiques ou LCD.

Les prises de pression statique, permettant de renseigner l'altimètre, sont disposées

.....

### 3.1.2 Présentation de l'instrument

Les altimètres sont, en général, gradués en pieds (ft).



(exemple :  $500 \text{ ft} = 500 * 3/10 = 150 \text{ m}$ ).

et inversement



(exemple :  $2000 \text{ m} = 2000 * 10/3 = 6700 \text{ ft}$ ).

- Si l'altimètre est calé sur la pression au niveau d'un terrain, il donne une

.....

Ce calage est celui utilisé dans les phases de vol proche d'un terrain. C'est à dire pour le décollage et l'entrée dans le circuit d'approche en vue de l'atterrissage. La pression au niveau du terrain est appelée ..... ( Québec Fox Echo). On dit que l'altimètre est calé au Fox Echo.

- S'il est calé sur la pression au niveau de la mer, il donne une ..... Ce calage est utilisé lors des navigations à vue en basse altitude. On dit que l'altimètre est calé au .....

(Québec Novembre Hôtel). Cette pression s'obtient auprès des services d'information de l'aviation civile ou se calcule à partir du QFE du terrain de départ (voir cours d'altimétrie).

- S'il est calé sur 1013 mbar, pression de référence à  $z = 0 \text{ m}$  pour l'atmosphère standard, il donne

..... On dit que l'altimètre est calé au

1013. Ce calage de référence est utilisé en vol aux instruments ou au-dessus d'une certaine altitude.




### 3.2 Le variomètre

### 3.2.1 Principe de fonctionnement

Le but de cet appareil est d'indiquer la .....  
 ..... de l'avion afin de permettre au pilote  
 d'effectuer des montées ou des descentes à taux (vitesse  
 verticale) constant.

Pour les pilotes de planeur il permet de repérer les zones  
 d'ascendance.

Le principe est basé sur une mesure de .....  
 .....

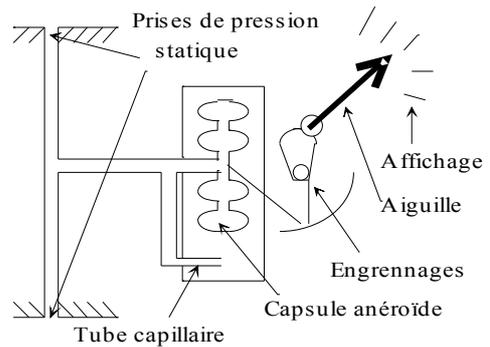

Le variomètre est sujet à de nombreuses erreurs :

- les variations de température du boîtier
- le temps de réponse de l'appareil en cas de variation brusque de  $V_z$  est de 3 à 5 s
- l'évolution de la viscosité de l'air change le retard de transmission de la pression dans l'enceinte.

En pratique, le variomètre ..... la  $V_z$  en altitude (surestimation de l'ordre de 30 % à 11000 m).

### 3.2.2 Présentation de l'instrument

En fonction de l'appareil pour lequel ils ont été conçus, l'échelle des graduations est différente.

La photographie ci-contre représente celui d'un DR400.

Ses indications sont fiables à faible altitude mais elles sont peu précises à haute altitude. Ils sont toutefois indispensables pour des approches de précision aux instruments sur de nombreux types d'avions.

## 3.3 L'anémomètre (ou badin)

### 3.3.1 Les vitesses d'un avion

L'anémomètre a pour fonction d'indiquer au pilote ..... l'avion .....

La vitesse lue sur l'instrument est appelée ..... ( $V_c$ ) ou **CAS (Calibrated Air Speed)**.

Pour les avions peu rapides et à une altitude pas trop élevée, elle correspond à la vitesse de l'avion par rapport à l'air, ..... ( $V_v$ ).

Dans le cas des avions rapides, ou à haute altitude, il faut tenir compte de la compressibilité de l'air et de sa masse volumique pour obtenir la  $V_v$  à partir de la  $V_c$  (la lecture du badin ne donne plus d'indication réaliste de la vitesse par rapport à l'air).

Si l'avion est en montée ou en descente, pour la navigation on calcule la composante horizontale de la vitesse vraie : la

..... :  $V_p$ ). S'il y a du vent, elle est différente de la vitesse par rapport au sol ( ou ..... :  $V_s$ ).



Sur les avions rapides volant à haute altitude, on trouve également un **Machmètre** qui donne la vitesse de l'avion par rapport à celle du son. Cet appareil remplace alors le badin pour les grandes vitesses et les hautes altitudes. Sa lecture renseigne le pilote sur la vitesse de l'avion par rapport à l'air. Les deux appareils peuvent être combinés en un seul.

### 3.3.2 Principe de fonctionnement

Pour déterminer la vitesse de l'avion on utilise une sonde de type Pitot.

La pression mesurée dans l'axe de la sonde est appelée .....  $p_t$  ou  
 .....  $p_t$ .

En amont de l'avion, l'air a une vitesse  $v$  et une pression statique  $p_s$ . Le théorème de BERNOULLI permet d'écrire que :

$$p_t = p_s + \frac{1}{2} \cdot \rho \cdot v^2 \quad \text{Donc :}$$


Les perturbations de l'écoulement à l'endroit où est placée la sonde rendent obligatoire une correction de position pour calculer la vitesse calibrée  $V_c$ . La conversion de la mesure de la différence de pression ( $p_t - p_s$ ) en vitesse peut se faire mécaniquement ou électroniquement.

### 3.3.3 Présentation de l'instrument

On remarque que l'échelle du badin présente 3 zones colorées et un trait rouge :

- le ..... représente la zone de vitesse dans laquelle on peut sortir le train et les volets sans risquer de les endommager. La limite inférieure de cet arc représente la vitesse de décrochage en configuration d'atterrissage.

- la ..... représente la plage de vitesse d'utilisation normale de l'avion. La vitesse au bord de l'arc vert représente la vitesse de décrochage en configuration lisse (tout rentré : train et volets) :

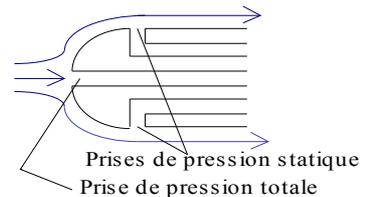

.....  
 - la ..... est une plage de vitesse utilisable mais à éviter en atmosphère turbulente.

- le ..... représente la vitesse à ne pas dépasser (VNE).

Sur l'anémomètre photographié ici nous distinguons également un trait jaune à la vitesse de 235 Km/h. Cet instrument est monté sur un CAP10B (avion de voltige). Ce trait indique au pilote une vitesse limite pour certaines figures acrobatiques.

Les machmètres se présentent de la même manière mais sont gradués en fractions de mach (on parle aussi de points de mach).

## 3.4 L'indicateur de virage (ou bille-aiguille)

### 3.4.1 Principe de fonctionnement


L'indicateur de virage, ou ..... (en raison des instruments anciens), est un instrument .....

qui permet d'indiquer le

..... de l'avion. Il est

basé sur l'utilisation d'un gyroscope à 1 degré de liberté.

Le gyroscope est une pièce métallique mise en rotation rapide autour d'un axe. Elle est montée sur un cadre possédant de 1 à 3 axes de rotation (degrés de liberté). Lorsque l'avion tourne, le gyroscope tend à garder sa position initiale (comme une toupie).

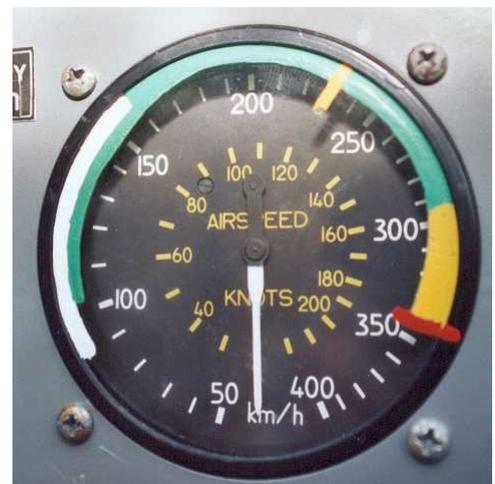

Celui d'un indicateur de virage tourne autour d'un axe horizontal. Un ressort de rappel permet d'obtenir une position d'équilibre qui dépend de la vitesse de rotation de l'avion autour de l'axe vertical.

Le cadre du gyroscope entraîne dans son mouvement une aiguille (ou une représentation de l'avion) dont la position à l'équilibre indique .....

Cela permet de réaliser des virages avec une vitesse de rotation constante et précise. Lors des procédures de vol aux instruments il est souvent demandé aux pilotes de respecter un taux de virage (**taux standard = taux 1 =** ..... **et taux 1/2 standard =** .....).

Il est généralement couplé à ..... qui indique une éventuelle dissymétrie du vol de l'avion.

La bille est constituée d'un tube légèrement courbé contenant une goutte de mercure immergée dans un liquide visqueux. L'ensemble est disposé perpendiculairement à l'axe de l'avion, la courbure du tube orientée vers le bas.

En l'absence de dérapage, la bille est en bas du tube (2 repères matérialisent cette position). Lorsque l'avion est en dérapage, la bille est soumise à son poids et à une accélération transversale qui déplace la bille latéralement.

.....  
Afin d'assurer un vol symétrique, le pilote doit appuyer un peu de pied du côté de la bille pour la ramener au centre. Les pilotes ont coutume de dire que .....

Maintenir le vol symétrique est important pour plusieurs raisons :

- cela permet de consommer moins d'essence et donc de s'assurer une meilleure autonomie
- le dérapage augmente la vitesse de décrochage et peut engendrer une vrille à basse vitesse.

### 3.4.2 Présentation de l'instrument

La photo ci-contre montre la présentation la plus classique actuellement employée pour les indicateurs de virage et de dérapage en aviation générale.

La représentation de l'avion s'incline ..... du virage et le repère indique l'inclinaison permettant de virer au .....

## 3.5 L'horizon artificiel

### 3.5.1 Principe de fonctionnement

Cet appareil remplace l'horizon. Cette

..... et permet donc de percevoir ..... de l'avion (c'est à dire son orientation dans l'espace). Le pilote peut donc savoir si l'avion monte, descend, tourne à gauche ou tourne à droite.

C'est l'instrument ..... du pilotage sans visibilité.

Il s'agit d'un instrument ..... basé sur un gyroscope à deux degrés de liberté. Lorsque l'avion



tourne, le gyroscope garde son orientation dans l'espace. Dans ce type d'instrument la rotation du gyroscope est assurée par un moteur électrique ou par entraînement pneumatique.

Les instruments les plus perfectionnés sont basés sur des systèmes à trois degrés de liberté asservis à un gyroscope. Ils permettent de figurer en plus les mouvements en lacet et ne sont pas limités dans leurs déplacements. La plaque indicatrice est alors en fait une boule.

### 3.5.2 Présentation de l'instrument

La représentation de l'horizon est en général une plaque coloriée ..... dans sa partie supérieure pour figurer le ciel et en ..... dans sa partie inférieure pour figurer la terre.

Un index, fixe par rapport à l'avion, figure celui-ci sur l'instrument.

Aujourd'hui il s'agit souvent de représentations graphiques sur des écran LCD.


Les figures ci-contre représentent différentes attitudes sur un horizon artificiel :

- celle de gauche représente .....
- celle du centre .....
- celle de droite .....

L'horizon artificiel est l'instrument de base du vol sans visibilité. Il est quasiment irremplaçable pour ce type d'exercice et il est fréquent que les avions destinés à voler souvent par mauvais temps en possèdent deux.

## 3.6 Le compas magnétique

### 3.6.1 Principe de fonctionnement

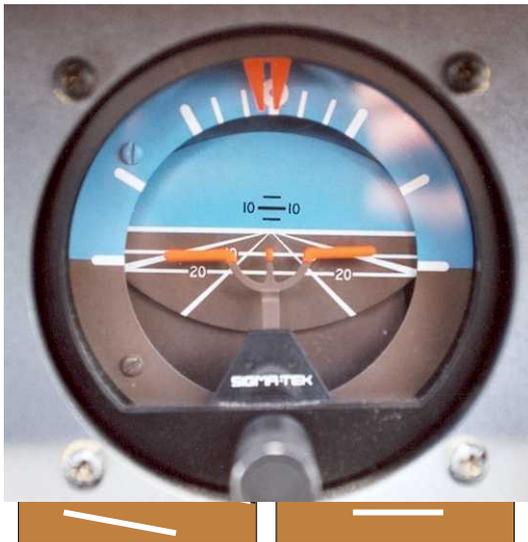


Le compas magnétique

.....

Il permet au pilote de connaître le cap magnétique de l'avion (angle entre l'axe de l'avion et la direction du Nord magnétique)

C'est un instrument qui est très sujet aux perturbations électromagnétiques engendrées par les systèmes de bord de l'avion.

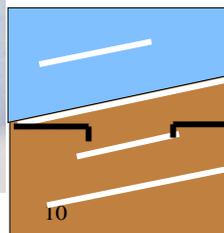

Cela nécessite d'employer des dispositifs correcteurs (comme des aimants judicieusement positionnés) et d'étalonner l'instrument pour fournir avec une courbe donnant la

..... en fonction du cap lu (correction à apporter au cap lu pour obtenir le véritable cap magnétique).

Beaucoup plus gênant : en virage l'indication du compas ..... par les forces centrifuges.

L'instrument se présente comme une boussole boule ou plate.



L'instrument se présente sous la forme d'une rose des caps munie d'une aiguille mobile. Cette aiguille pointe en permanence la direction de la balise sol.

Pour survoler la balise, il suffit donc de prendre un cap tel que l'aiguille soit verticale et orientée vers le haut. En général la rose des caps est fixe.

L'angle entre la direction dans laquelle vole l'avion et la direction dans laquelle se situe la balise est appelé ..... Il est assez fréquent que l'aiguille du radiocompas soit placée sur le même

cadran que le conservateur de cap. L'appareil est alors appelé .....

.....L'aiguille indique alors le cap à suivre pour atteindre la balise : le .....

Ce moyen de navigation est très répandu à bord des avions, même ceux d'aéroclub.

Les balises NDB sont en général utilisées au voisinage des aéroports.

Les principales caractéristiques techniques du radiocompas sont les suivantes :

Type	Fréquences	Puissance (W)	Portée (Nm)	Précision
L	200-1750 kHz (MF)	< 50	30	± 2°
NDB	idem	50 à 5000	50 à 200	± 3 à 5°

Les avantages du radiocompas sont :

- .....
- .....
- .....
- .....

Toutefois :

- .....
- ..... le rendent inutilisable : l'aiguille pointe alors les cumulonimbus
- ..... la réflexion des moyennes ondes sur les hautes couches de l'atmosphère peut engendrer des erreurs énormes.

### 3.8.2 Le VOR (VHF Omni Range)

Cet équipement a la même vocation que le radiocompas mais travaille dans une gamme de fréquences différente.

La présentation de l'appareil peut prendre plusieurs formes :

- il peut être présenté sur un ....., une aiguille indiquant alors le cap à prendre pour survoler la balise.
- il peut être présenté sur un ..... (cadran circulaire présentant une barre verticale mobile) appelé aussi indicateur de route.

On affiche alors sur l'OBS le ..... (route magnétique pour atteindre la balise) que l'on désire suivre.



Si l'avion se trouve sur cette route, la barre verticale est ..... sur le cadran.

Si l'avion est décalé par rapport à cette route la barre est décalée à droite ou à gauche.

Pour un décalage inférieur à 10°, la position de la barre permet de le connaître précisément. L'indicateur comporte également


une indication ..... qui permet de savoir si on se situe dans le secteur de "rapprochement" ou "d'éloignement" de la balise.

Le schéma ci-contre nous montre comment se répartissent les secteurs TO et FROM. Il nous montre également ce qu'indique l'OBS selon la position de l'avion par rapport à la balise lorsque le QDM 060 est sélectionné.

L'indication de l'OBS ne dépend pas du cap de l'avion mais uniquement de sa position par rapport à la balise.

Dans le secteur ..... (rapprochement) :

- L'OBS est ..... est **directionnel** si le cap est ..... est

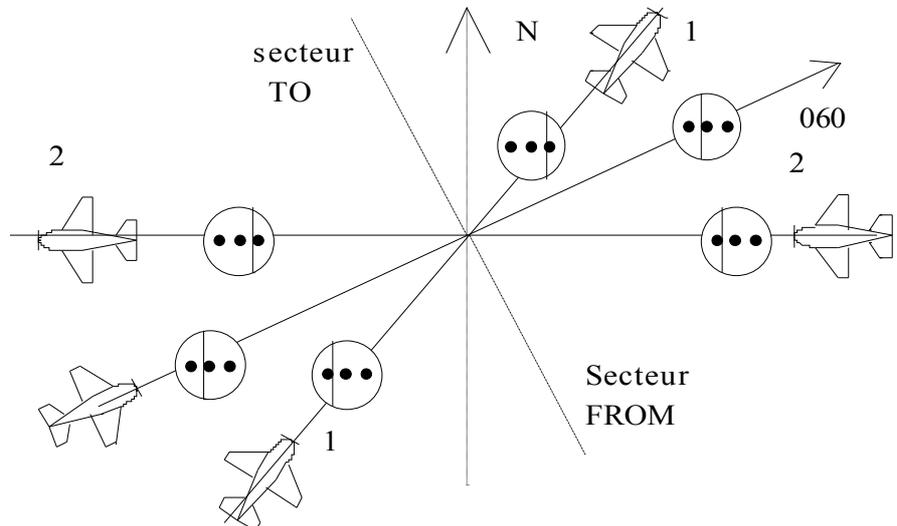

..... (QDM  $\Gamma 90^\circ$ ).

- L'OBS est **contre directionnel** si le cap est ..... (QDM opposé  $\Gamma 90^\circ$ ).

**Dans le secteur FROM c'est l'inverse.**

Comme pour le radiocompas, il existe deux types de VOR. Les VOR de navigation (NAV) à grande portée et les VOR d'arrivée (T : terrain) à faible portée.

Les principales caractéristiques des VOR sont données ci-dessous :

Type	Fréquences	Puissance (W)	Portée (Nm)	Précision
NAV	112-118 MHz (VHF)	100	200	$\pm 2$ à $3^\circ$
T	108-112 MHz (10 ièmes pairs)	10 à 50	25	$\pm 2^\circ$

Le VOR est un moyen de radionavigation :

- .....
- .....

donnant une information continue dans toutes les phases du vol.

Toutefois :

- .....
- ..... pour assurer un atterrissage sans visibilité.

### 3.8.3 Le DME (Distance Measurement Equipment)

Les indications d'un VOR ou d'un radiocompas permettent de déterminer la direction d'une balise mais pas sa ..... . Le DME apporte cette information.

Il se présente sous la forme d'un boîtier qui indique au pilote la distance entre l'avion et la balise.

Les DME sont constitués d'un équipement au sol et d'un équipement embarqué. Le dispositif à bord de l'avion interroge l'équipement au sol qui lui répond.

En pratique les DME sont appariés aux VOR et lorsque le pilote sélectionne la fréquence d'un VOR, s'il est couplé à un DME, la fréquence de ce dernier est automatiquement sélectionnée.

Les caractéristiques techniques des DME sont les suivantes :

Type	Fréquences	Puissance (W)	Portée (Nm)	Précision
DME	1025-1215 MHz (UHF)	100	200 à 400	1/10 Nm + 0,2 % D

L'appareil

- .....
- est capable de répondre aux interrogations simultanées d'une centaine d'avions,
- .....
- .....


Le seul inconvénient qu'il présente est que la distance affichée est une ..... et non une distance horizontale (un avion volant à 10 000 m d'altitude à la verticale de la balise à une indication de 5,5 Nm soit 10 Km).

### 3.8.4 ILS (Instrument Landing System)

Pour l'approche et l'atterrissage il faut des instruments de très grande précision : ils sont regroupés dans l'ILS.

Cet appareil est constitué de ..... permettant au pilote de savoir s'il est à droite ou à gauche de ..... et s'il est au-dessus ou en dessous ..... qui doit l'amener à se poser sur la piste.

La première balise est appelée ..... et la seconde est appelée ..... L'information des deux balises est centralisée sur un seul cadran de visualisation afin de faciliter le travail du pilote qui est assez délicat dans cette phase.

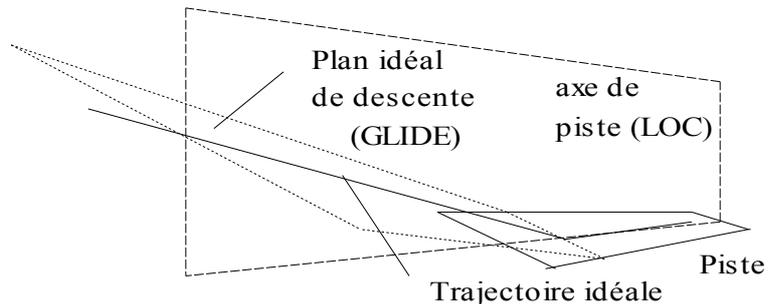


L'information du localiser est donnée sur un OBS. On reçoit une information de la balise dans un angle de 10° max de chaque côté de l'axe de piste et cadran présente une butée à 2,5° de chaque côté.

Le LOC est directionnel : si la barre est à gauche du centre du cadran, l'axe de piste est à gauche de l'appareil. L'information du glide est donnée suivant le même principe mais en utilisant une barre verticale. Si la barre est en dessous du centre du cadran, le bon plan de descente est en dessous de la position actuelle de l'avion. Le glide possède une butée à 0,5° au-dessus et en dessous du plan de descente idéal (incliné de 2,5° par rapport à l'horizontale).

Les schémas ci-contre montrent la visualisation classique d'un ILS :

- dans le premier cas l'avion est .....
- dans le deuxième cas il est .....
- dans le troisième cas, il est .....

Sur les avions modernes, la représentation de l'ILS est couplée à celle de l'horizon artificiel, de la vitesse et de l'altitude sur un seul écran afin que le pilote puisse acquérir toutes les informations dont il a besoin en observant un seul instrument.

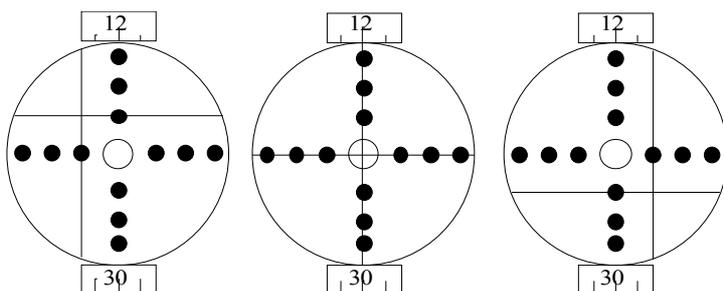

Les caractéristiques techniques des ILS sont les suivantes :

Type	Fréquences	Puissance (W)	Portée (Nm)	Précision
ILS	108-112MHz (10 ièmes impairs)	Loc : 100/Glide : 30	25/10 à ± 10° axe	1/10° / 1/100°

L'ILS est un instrument ..... qui autorise des débits de circulation importants.

Il peut être couplé à un pilote automatique.

L'infrastructure nécessaire est peu coûteuse mais nécessite d'être .....régulièrement et n'est utilisable que .....

Les aéroports importants doivent donc s'équiper de 2 ILS par piste (un dans chaque sens).

### 3.8.5 Le transpondeur (ou IFF : Identification Friend or Foe)

L'IFF est un dispositif RADAR qui permet d'identifier précisément les avions détectés.

Il s'agit en fait d'un dispositif qui émet un signal codé que le pilote peut choisir. Les opérateurs radar voient apparaître sur leur écran le code affiché par le pilote à côté du spot de l'avion.


Certains codes sont associés à des situations particulières :

7700 : .....

7600 : .....

7500 : .....

1300 : .....

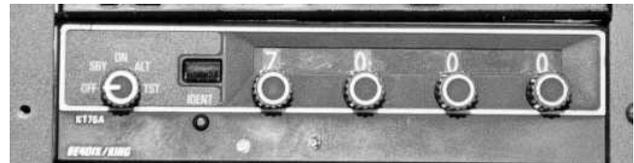

A bord de l'appareil, l'IFF se présente comme un boîtier avec 4 chiffres affichés et une molette de réglage par chiffre. Un interrupteur permet de le mettre en route. Il possède également un bouton de test. Son bon fonctionnement est obligatoire pour pouvoir voler dans des espaces aériens contrôlés.

### 3.8.6 Le GPS (Global Positioning System)

Le GPS-NAVSTAR est un système qui calcule la position du boîtier récepteur à partir de la position de satellites. Il est constitué de 24 satellites assurant une couverture complète du globe terrestre.

Il permet de repérer une position sur le globe avec une précision de l'ordre de 10 m ou moins.

Il permet également de calculer la vitesse de déplacement, la route réellement suivie, le temps de vol restant jusqu'à un point donné, ...

S'il est couplé à un ordinateur de bord et une centrale de navigation, il peut même donner la force et la direction du vent et informer le pilote automatique de l'appareil des corrections à apporter pour maintenir la trajectoire.

La présentation des GPS est très variée. Elle peut être limitée à une information de cap à suivre et de vitesse, ou aller jusqu'à présenter une carte de navigation. Elle évolue avec le prix du récepteur (de 300 à 15 000 €).

Ce système est en cours d'homologation par l'OACI (Organisation de l'Aviation Civile Internationale) pour être utilisé officiellement comme moyen d'approche. Il permet une précision comparable à l'ILS et présente l'avantage de ne nécessiter aucune infrastructure au sol. Dans cette optique il serait obligatoirement couplé à une centrale de navigation pour renvoyer les informations sur un afficheur standard d'ILS.

Ce document a été réalisé par les animateurs du CIRAS de l'Académie de LILLE (Frédéric WILLOT et Didier VANDERPERRE) à l'intention des animateurs des BIA. Il peut être reproduit et diffusé librement à des fins pédagogiques et non lucratives.

### **Crédits photographiques :**

Les photographies et illustrations ont été réalisées par les auteurs.

### **Bibliographie :**

« Initiation à l'aéronautique » T. du PUY de GOYNE, Y. PLAYS, P. LEPOURRY, J. BESSE Editions CEPADUES.

« Mécanique du vol » 2<sup>ème</sup> édition A.C. KERMODE Editions MODULO

« Manuel du pilote d'avion – vol à vue », SFACT Editions CEPADUES

« Manuel du pilote – vol à voile », SFACT Editions CEPADUES